



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Contenido

1	Información de seguridad y advertencias.....	3
1.1	Uso previsto.....	3
1.2	Tipos climatológicos.....	3
1.3	Grupo de usuarios.....	3
1.4	Instalación y puesta en servicio.....	3
1.5	Manejo seguro del electrodoméstico.....	3
1.6	Limpieza.....	4
1.7	Averías, daños y reparaciones.....	4
1.8	Eliminación.....	4
1.9	Conformidad.....	4
1.10	Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH.....	4
1.11	Base de datos EPREL.....	4
1.12	Licencias de código abierto.....	4
1.13	Piezas de repuesto.....	4
1.14	Símbolos en el electrodoméstico.....	4
1.15	Niveles de alerta.....	5
2	Visión general del aparato.....	5
2.1	Volumen de suministro.....	5
2.2	Vista general del electrodoméstico y del equipamiento.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Funcionamiento de la pantalla Touch.....	6
3.1	Navegación y explicación de los símbolos.....	6
3.2	Menús.....	6
3.3	Modo de reposo.....	7
4	Puesta en marcha.....	7
4.1	Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio).....	7
5	Conservación.....	7
5.1	Notas sobre la conservación.....	7
5.2	Dibujo de almacenamiento.....	8
6	Ahorrar energía.....	8
7	Uso.....	8
7.1	Controles y elementos de indicación.....	8
7.1.1	Indicación de estado.....	8
7.1.2	Símbolos de indicación.....	9
7.1.3	Señales acústicas.....	9
7.2	Funciones del electrodoméstico.....	9
7.2.1	Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico.....	9
7.2.2	Encendido y apagado del electrodoméstico	9
7.2.3	WiFi	10
7.2.4	Temperatura	11
7.2.5	Unidad de temperatura	11
7.2.6	SabbathMode.....	12
7.2.7	HumiditySelect	12
7.2.8	Intensidad de iluminación *.....	13
7.2.9	Brillo de pantalla	13
7.2.10	Alarma de puerta	13
7.2.11	Alarma de luz *.....	14
7.2.12	Alarm Sound.....	14
7.2.13	Key Sound.....	14
7.2.14	Bloqueo de la pantalla	15
7.2.15	PIN de visualización	16
7.2.16	Idioma	17
7.2.17	Información del electrodoméstico y del software	17
7.2.18	Recordatorio	17
7.2.19	Modo de demostración	18
7.2.20	Restablecer a los valores de fábrica	18
7.3	Mensajes.....	19
7.3.1	Advertencias.....	19
7.3.2	Recordatorios.....	20
8	Equipamiento.....	20
8.1	Parrilla de madera.....	20
8.2	Etiquetas de rotulación.....	21

9	Mantenimiento.....	21
9.1	Filtro de carbón activado FreshAir.....	21
9.2	Limpiar el aparato.....	22
10	Asistencia al cliente.....	23
10.1	Datos técnicos.....	23
10.2	Ruidos durante el funcionamiento.....	23
10.3	Avería técnica.....	23
10.4	Servicio de atención al cliente.....	24
10.5	Placa de identificación.....	25
11	Puesta fuera de servicio.....	25
12	Eliminación.....	25
12.1	Preparación del electrodoméstico para la eliminación.....	25
12.2	Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente.....	25

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

Icono	Explicación
	Leer las instrucciones Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.
	Más información en Internet. Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals . Encontrará el número de servicio en la placa de características: Fig. Representación a modo de ejemplo
	Comprobar el aparato Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.
	Variaciones Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).
	Instrucciones de manejo y resultados de manejo Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.
	Vídeos En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

UWgb	3631
	3632

1 Información de seguridad y advertencias

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

1.1 Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej:
 - área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
 - entornos agrícolas y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
 - pensiones con desayuno
 - restauración y operaciones similares al por mayor
- Otros usos:
 - Este electrodoméstico está destinado exclusivamente al almacenamiento de vino.
 - Este electrodoméstico no es adecuado para congelar alimentos.
 - Este electrodoméstico es adecuado para su instalación integrada bajo encimera.
 - Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

1.2 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambientales limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

Nota

- A fin de garantizar un servicio impecable, se deben cumplir las temperaturas ambientales especificadas.

Tipo climatológico	Para temperaturas ambientales de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o de conocimientos si se encuentran bajo vigilancia o se han instruido en relación con el uso seguro del electrodoméstico, comprendiendo los peligros derivados del mismo.
- Se prohíbe que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a cargo del usuario sin supervisión.

1.4 Instalación y puesta en servicio

- Instalar y conectar el electrodoméstico siguiendo exclusivamente las instrucciones contenidas en la información para el usuario.
- Instalar el electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información para el usuario para evitar que vuelque.
- No tape las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico ni de la carcasa empotrada.
- No dañe el cable de conexión a la red eléctrica. No ponga en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.
- No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente el electrodoméstico de la red eléctrica en caso de emergencia. Esta debe situarse fuera de la zona posterior del electrodoméstico.

1.5 Manejo seguro del electrodoméstico

- No guarde en el electrodoméstico sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable. Tales envases a presión suelen llevar impresa la composición de su contenido o el símbolo de la llama. El gas de un escape fortuito podría inflamarse debido a los elementos eléctricos.
- Mantenga las velas encendidas, las lámparas u otros objetos con llama abierta alejados del electrodoméstico para evitar que lo incendien.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados/congelados. Utilice p. ej. guantes para protegerse.
- El refrigerante contenido (información en la placa de características) es respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. El refrigerante que se derrame puede inflamarse.
 - No dañe el circuito de refrigeración.
 - No utilice fuentes de ignición en el interior del electrodoméstico.
 - No utilice aparatos eléctricos en el interior del electrodoméstico (p. ej., aparatos de limpieza a vapor o calefactores).
 - Si se derrama refrigerante: Eliminar toda llama abierta o fuente de ignición cerca del lugar de fuga. Ventilar bien la estancia. Avise al servicio de atención al cliente.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.

Información de seguridad y advertencias

- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- El valor de temperatura en la zona más caliente del electrodoméstico puede ser superior al valor de temperatura ajustado.

1.6 Limpieza

- Limpiar regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Limpie regularmente el sistema evacuador del agua de condensación.
- No utilice aparatos eléctricos de calefacción o de limpieza a vapor, ni tampoco espráis de descongelación ni llamas vivas para acelerar el proceso de descongelación.
- No retire el hielo con objetos afilados.

1.7 Averías, daños y reparaciones

- Si el cable de conexión a la red del electrodoméstico está dañado, sustitúyalo.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

1.8 Eliminación

- El electrodoméstico contiene materiales valiosos y está etiquetado con el símbolo correspondiente. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
 - No eliminar el electrodoméstico en la basura doméstica.
 - Eliminar el electrodoméstico gratuitamente en los centros de reciclaje locales utilizando los recipientes colectores de clase 1.
 - Al comprar un electrodoméstico nuevo, devolver el electrodoméstico viejo al vendedor sin coste alguno.
 - Informar sobre las opciones de devolución.
- Si el electrodoméstico contiene lámparas que pueda retirar de forma independiente y sin destruirlas:
 - Retirar las lámparas antes de desecharlas.
 - Desechar las lámparas a través de los respectivos sistemas de recogida.
- Es posible que se almacenen datos personales en su electrodoméstico.
 - Borrar los datos personales antes de la eliminación.
- El electrodoméstico contiene refrigerante (información en la placa de características) y aceite. El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
 - No dañar el circuito de refrigeración.
 - Eliminar el electrodoméstico exclusivamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información de usuario.

1.9 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. Una vez instalado, el electrodoméstico cumple la

normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

Para el mercado europeo:* El electrodoméstico cumple la Directiva 2014/53/UE.*

Para el mercado GB:* El electrodoméstico cumple Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.Liebherr.com

1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

- En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Base de datos EPREL

- A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo de energía y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

1.12 Licencias de código abierto

- El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Piezas de repuesto

- La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

1.14 Símbolos en el electrodoméstico




Este símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del interior del compresor y advierte del peligro siguiente: Puede resultar mortal al ingerirse y penetrar en las vías respiratorias. Esta observación solo es importante para el reciclaje. Durante el funcionamiento normal, no existe ningún peligro: No retirar este símbolo.



Advertencia: Peligro de incendio debido a sustancias inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor, así como en otros lugares del electrodoméstico. Este símbolo advierte de la presencia de sustancias inflamables. No retirar este símbolo.



Este símbolo, u otro similar, puede encontrarse en la parte posterior del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o la carcasa. Esta observación solo es importante para el reciclaje. No retirar este símbolo.

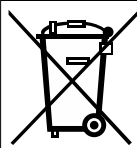

Este símbolo se encuentra en la placa de características. Se refiere a que el electrodoméstico contiene materiales valiosos y que no debe desecharlo con la basura doméstica. (consulte 1.8 Eliminación)

1.15 Niveles de alerta

	PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
	ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
ATENCIÓN		Indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.
Observación		Indica consejos y observaciones útiles.

2 Visión general del aparato

2.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza haya sufrido daños por transporte. En caso de reclamación, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato empotrable
- Equipamiento (según el modelo)
- Material de montaje (según el modelo)
- “Quick Start Guide”
- “Installation Guide”*
- Catálogo de servicio

2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

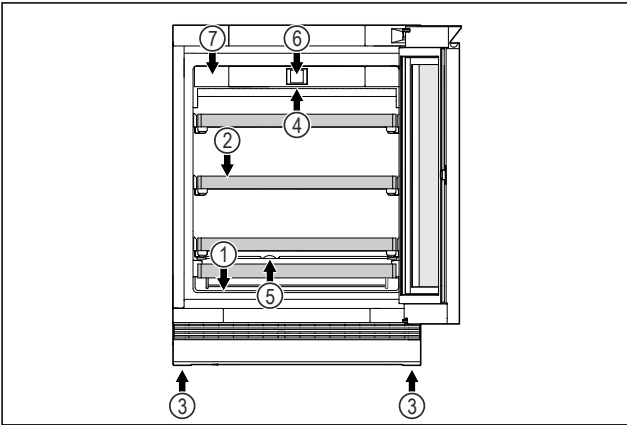


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo del lado frontal

Equipamiento

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Placa de características | (5) Drenaje de la condensación |
| (2) Parrilla de apoyo | (6) Mandos e indicador de temperatura |
| (3) Pata de ajuste | (7) Filtro de carbono activo del FreshAir |
| (4) Iluminación interior | |

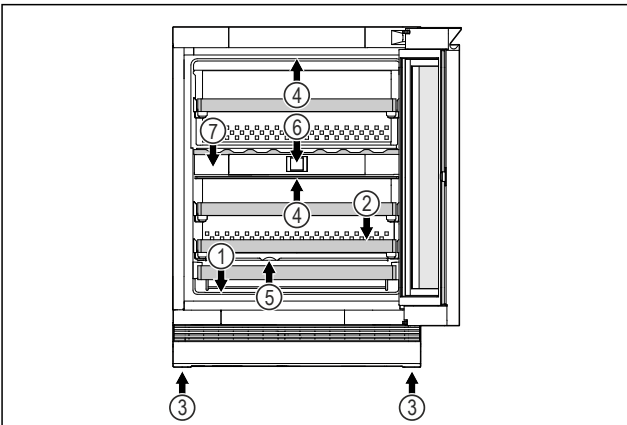


Fig. 2 Representación a modo de ejemplo del lado frontal

Equipamiento

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Placa de características | (5) Drenaje de la condensación |
| (2) Parrilla de apoyo | (6) Mandos e indicador de temperatura |
| (3) Pata de ajuste | (7) Filtro de carbono activo del FreshAir |
| (4) Iluminación interior | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice es la solución de interconexión para su armario para vinos.

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o está preparado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rápida y sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar su electrodoméstico desde un terminal móvil. En la app SmartDevice tiene a su disposición funciones y opciones de ajuste adicionales.

Electrodoméstico con capacidad para SmartDevice.*

Su aparato es compatible con SmartDevice. Para poder conectar el aparato a la WiFi, debe descargar la aplicación SmartDevice.*

Funcionamiento de la pantalla Touch

Electrodoméstico preparado para SmartDevice.*

Su electrodoméstico está preparado para el uso con la caja SmartDeviceBox. Primero debe adquirir e instalar la caja SmartDeviceBox. Para poder conectar su electrodoméstico a la WiFi, se debe descargar la app SmartDevice.*

Para más información acerca de SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Adquirir la caja SmartDeviceBox en la tienda Liebherr-Hausgeräte.*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Descargar la app SmartDevice:



Después de instalar y configurar la aplicación del SmartDevice, puede conectar su electrodoméstico a su WLAN utilizando la aplicación SmartDevice y la función WLAN del electrodoméstico (consulte 7.2.3 WiFi).

Nota

La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán. No puede utilizar el SmartDeviceBox.*

3 Funcionamiento de la pantalla Touch

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch. Con la pantalla Touch (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

3.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

Símbolo	Descripción
	Pulsar la flecha de navegación hacia delante: Seguir navegando en el primer menú.
	Pulsar la flecha de navegación hacia atrás: Volver al primer menú.

Símbolo	Descripción
	Pulsar la flecha de navegación hacia atrás durante 3 segundos: En el menú principal o desde el menú de ajustes, volver a la indicación de estado.
	Pulsar varias veces seguidas la flecha de navegación: Navegar hasta la función deseada del menú.
	Pulsar el símbolo de confirmación: Activar/desactivar la función. Abrir submenú.
	Pulsar el símbolo de confirmación junto con el símbolo de retroceso: Volver al menú inmediatamente superior.
	Flecha con reloj: La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	Flecha con indicación de tiempo: La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	Símbolo "Abrir el menú de ajustes": Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Cerrar y volver a abrir la puerta.	Si se cierra y se vuelve a abrir la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

3.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús.

Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)

3.2.1 Abrir el menú de ajustes

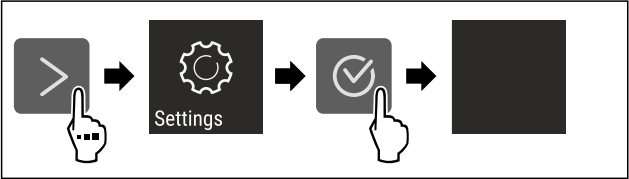


Fig. 3 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El menú de ajustes está abierto.
- ▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

3.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

3.3.1 Salir del modo de reposo

- ▶ Pulse cualquier tecla de navegación.
- ▶ El modo de reposo finaliza.

4 Puesta en marcha

4.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está instalado y conectado.
- Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte.

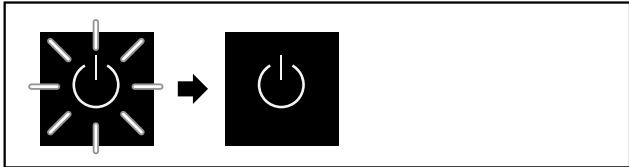


Fig. 4 Representación a modo de ejemplo

El símbolo de standby parpadea hasta que la operación de inicio finaliza.

La pantalla muestra el símbolo de standby.

Si el electrodoméstico se suministra con el ajuste de fábrica, es necesario seleccionar primero el idioma de la pantalla en la puesta en servicio.

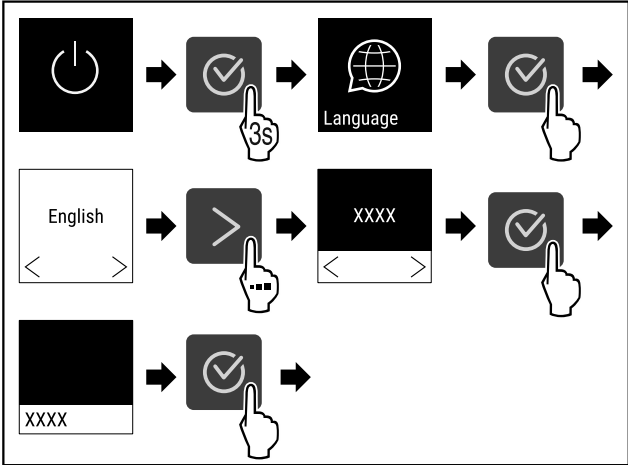


Fig. 5

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.



Fig. 6 *




Fig. 7 *

- ▶ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.

5 Conservación

5.1 Notas sobre la conservación



ADVERTENCIA

Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.

En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.

- ▶ No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

- ▶ Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- Mantener libres las ranuras del ventilador.

5.2 Dibujo de almacenamiento

5.2.1 UWgb 3631

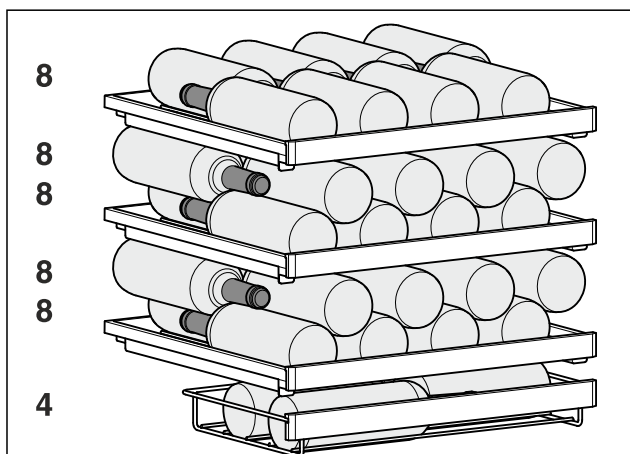


Fig. 8 Total 44 botellas (botellas bordelesas de 0,75 l según la norma NF H 35-124)

5.2.2 UWgb 3632

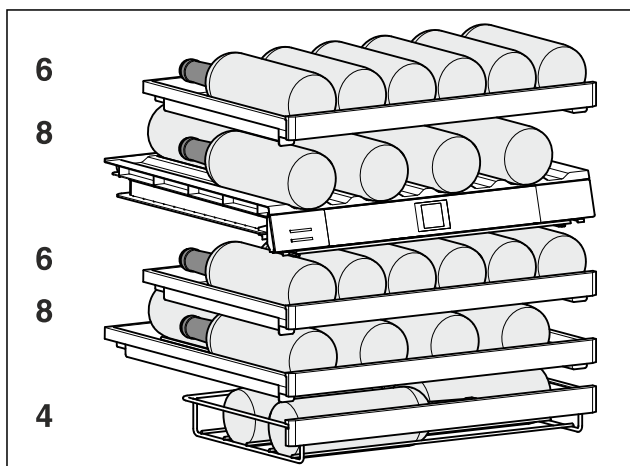


Fig. 9 Total 32 botellas (botellas bordelesas de 0,75 l según la norma NF H 35-124)

5.2.3 Utilizar el soporte para botellas*

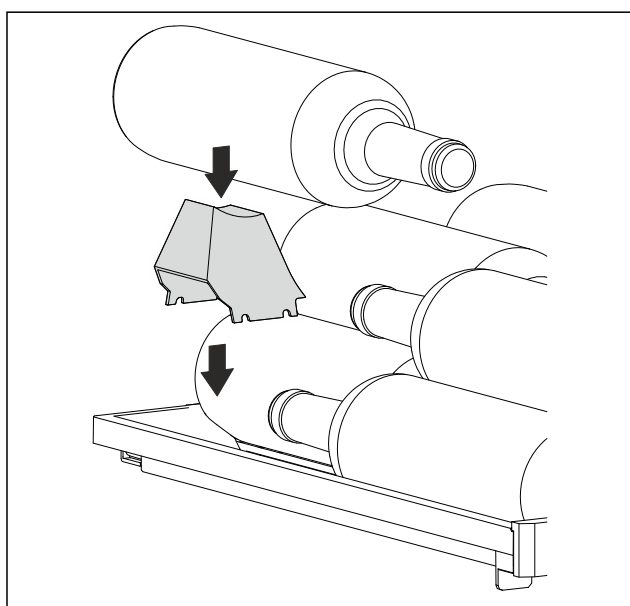


Fig. 10

6 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No montar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Si monta el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.

7 Uso

7.1 Controles y elementos de indicación

La pantalla ofrece una visión general rápida sobre el estado actual del electrodoméstico, el ajuste de temperatura, el estado de las funciones y los ajustes, así como los mensajes de alarma y fallo.

El manejo se efectúa con flechas de navegación y el símbolo de confirmación.

Se pueden activar o desactivar funciones y modificar valores de ajuste.

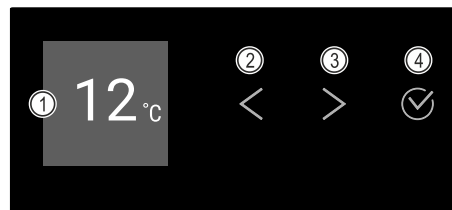


Fig. 11 Pantalla*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) Indicación de estado | (3) Flecha de navegación hacia delante |
| (2) Flecha de navegación hacia atrás | (4) Confirmar |

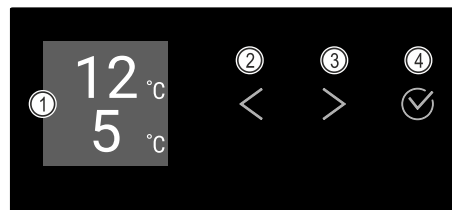


Fig. 12 Pantalla*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) Indicación de estado | (3) Flecha de navegación hacia delante |
| (2) Flecha de navegación hacia atrás | (4) Confirmar |

7.1.1 Indicación de estado

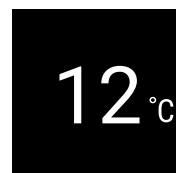


Fig. 13 Indicación de estado con temperatura*

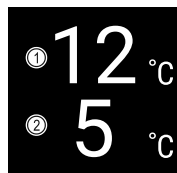


Fig. 14 Indicación de estado*

- (1) Temperatura de la zona superior (2) Temperatura de la zona inferior

La indicación de estado muestra la temperatura y es la indicación inicial. Desde allí, se navega a las funciones y los ajustes. La indicación de estado puede representar varios símbolos de indicación.

7.1.2 Símbolos de indicación

Los símbolos de indicación facilitan información sobre el estado actual del electrodoméstico.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	Standby El electrodoméstico está apagado.
	Símbolo parpadeante de standby El electrodoméstico se está iniciando.
	Temperatura parpadeante Todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada. El electrodoméstico refrigera a la temperatura ajustada.
* *	Indicación de temperatura
* *	D en el indicador El electrodoméstico está en DemoMode.
12 °C * 12 °C 5 °C *	Símbolo parpadeante Todavía hay un fallo activo.
	Símbolo de error El electrodoméstico se encuentra en estado de fallo.
	Barra blanca abajo Submenú

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	Fondo blanco Preajuste, ajuste activo o valor activo
	Barra creciente Pulsar 3 segundos el botón para activar el ajuste.
	Barra decreciente Pulsar 3 segundos el botón para desactivar el ajuste.

Símbolos de la indicación de estado

7.1.3 Señales acústicas

En los casos siguientes se emite una señal:

- Cuando se confirma una función o un valor.
- Cuando no se puede activar o desactivar una función o un valor.
- En cuanto se produce un fallo.
- En caso de mensaje de alarma.

Los tonos de alarma se encienden y apagan en el menú del cliente.

7.2 Funciones del electrodoméstico

7.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ☐ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch)
- ☐ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 7.1 Controles y elementos de indicación)

7.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico



tico

Este ajuste permite encender y apagar el electrodoméstico completo.

Encendido del electrodoméstico

Sin el DemoMode activado:

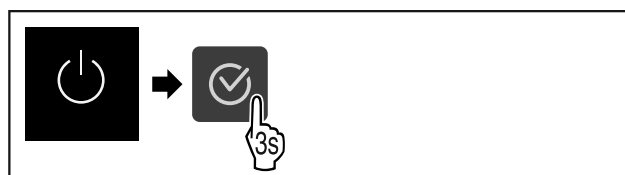


Fig. 15

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Con el DemoMode activado:

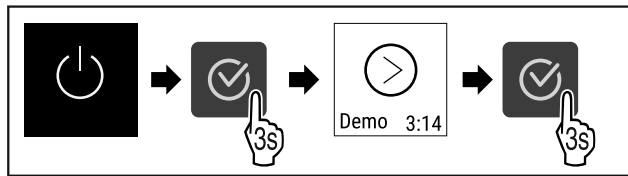



Fig. 16

► Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Nota

Desactivar el DemoMode antes de que finalice la cuenta atrás.



*Fig. 17 **



Fig. 18 *

► La indicación de temperatura aparece en la pantalla.

Apagado del electrodoméstico



Fig. 19

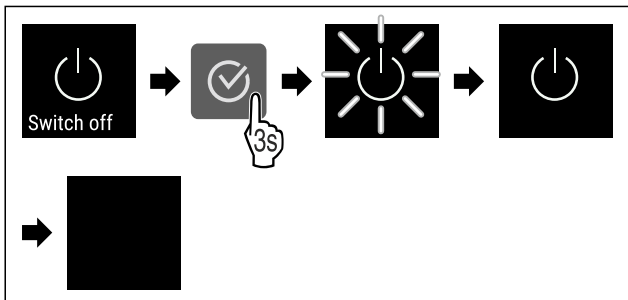


Fig. 20

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ La pantalla muestra el símbolo de standby.
- ▶ La pantalla se apaga pasados aproximadamente 10 minutos.

7.2.3 WiFi

Esta función le permite conectar el aparato a la WiFi. A continuación, puede utilizarlo mediante la aplicación Smart-Device en un dispositivo móvil. Con esta función también puede volver a desconectar o restablecer la conexión WiFi. Para conectar el aparato a la WiFi, necesita el SmartDeviceBox.*

Para obtener más información sobre SmartDevice:
(consulte 2.3 SmartDevice)

Nota

La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

No puede utilizar el SmartDeviceBox.*

Establecer la conexión WiFi por primera vez

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha adquirido e instalado la SmartDeviceBox. (consulte 2.3 SmartDevice) *
- ❑ Se ha instalado la app SmartDevice (véase apps.home.liebherr.com).
- ❑ El registro en la app SmartDevice ha finalizado.




Fig. 21

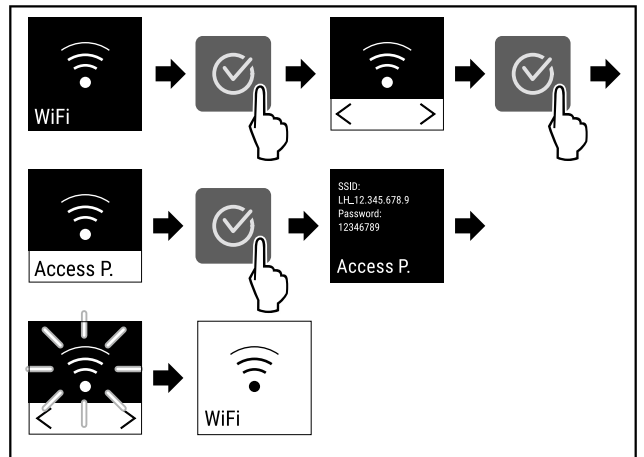


Fig. 22

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión WiFi



Fig. 23

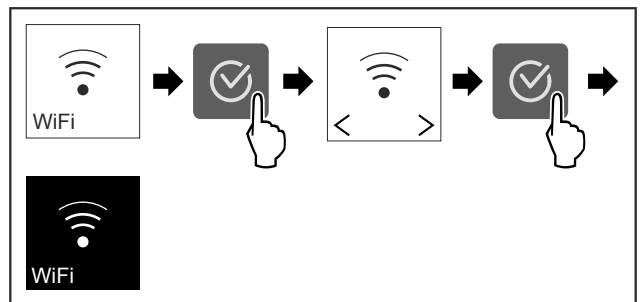


Fig. 24

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión WiFi



Fig. 25

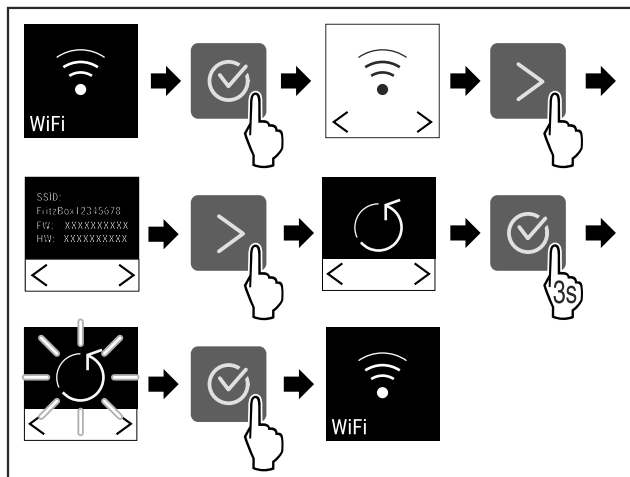


Fig. 26

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La conexión WiFi y otros ajustes WiFi se restablecen a los ajustes de fábrica.

Mostrar información sobre la conexión WiFi



Fig. 27

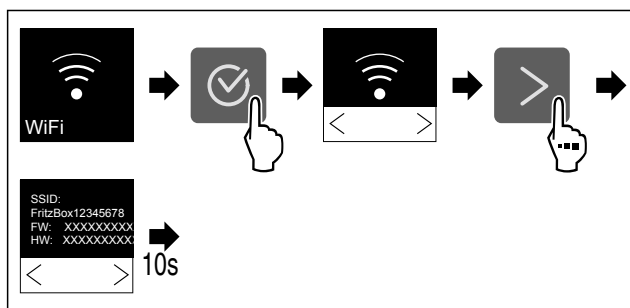


Fig. 28

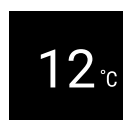


Fig. 29 Indicación de estado



Fig. 29 Indicación de estado

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

7.2.4 Temperatura



La temperatura depende de los siguientes factores:

- La frecuencia con la que se abre la puerta
- La duración de la apertura de la puerta
- La temperatura ambiente del lugar de instalación
- El tipo, la temperatura y la cantidad de productos refrigerados

Ajuste de la temperatura

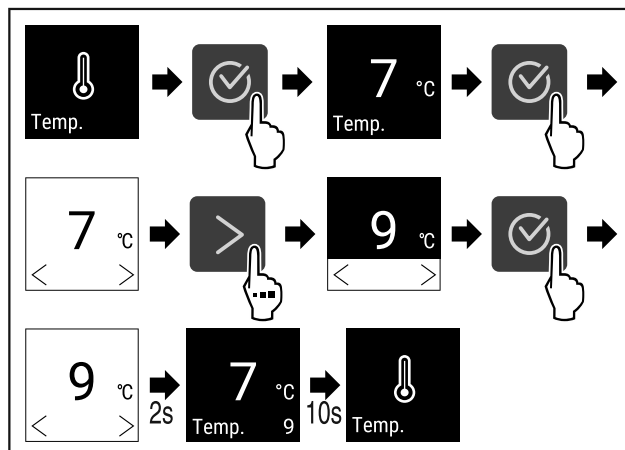


Fig. 30 Cambio de temperatura de 7 °C a 9 °C*

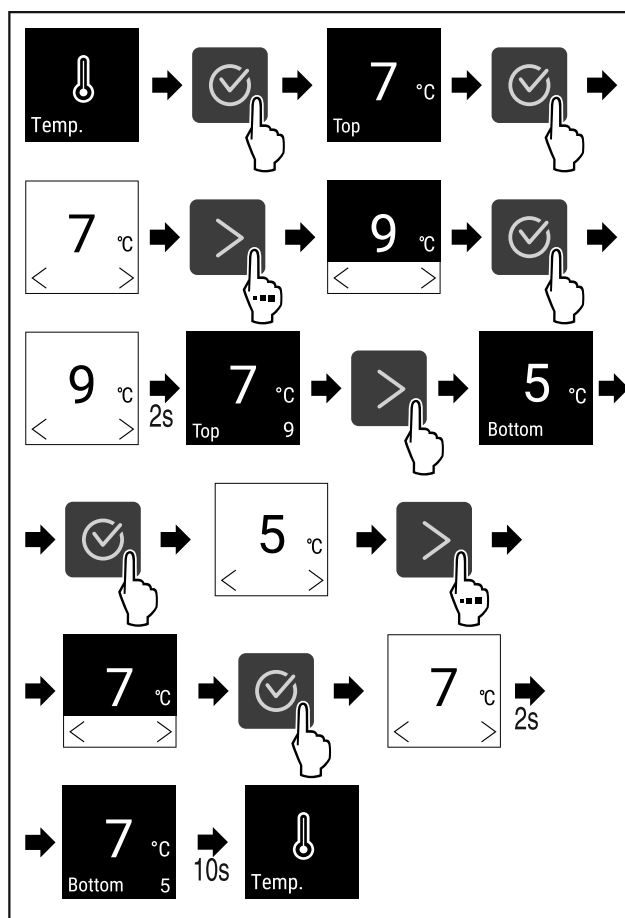


Fig. 31 Cambio de temperatura de 7 °C a 9 °C y de 5 °C a 7 °C*

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La temperatura está ajustada.

7.2.5 Unidad de temperatura



Con esta función se ajusta la unidad de temperatura.

Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 32

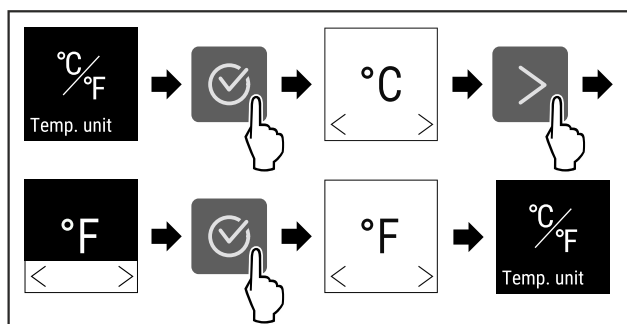


Fig. 33 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La unidad de temperatura está ajustada.



7.2.6 SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbat y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.
Todas las funciones de la pantalla excepto función desactivar el SabbathMode están bloqueadas.
Las funciones activas permanecen activas.
La pantalla permanece luminosa cuando se cierra la puerta.
La iluminación interior está desactivada.
Los recordatorios no se ejecutan. El intervalo de tiempo establecido se para.
Los recordatorios y avisos no se muestran.
No hay alarma de puerta.
No hay alarma de temperatura.
Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota

Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

Activar el SabbathMode



Fig. 34

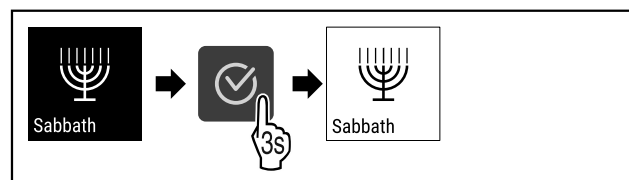


Fig. 35

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El SabbathMode está activado.
- El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.

Desactivar el SabbathMode

SabbathMode se desactiva automáticamente después de 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:

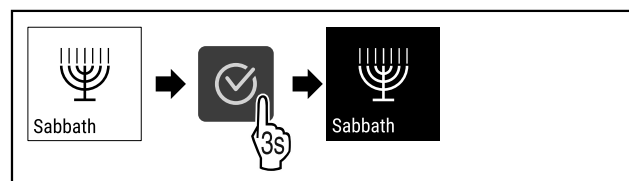


Fig. 36

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El SabbathMode está desactivado.



7.2.7 HumiditySelect

Con esta función puede ajustar la humedad del aire en el interior del electrodoméstico. Si ajusta la humedad del aire correcta, en el almacenamiento a largo plazo, esto tendrá un efecto positivo en la estructura de los corchos evitando que se sequen.

Nota

La frecuencia y la duración con que se abre la puerta influyen en la humedad del aire en el electrodoméstico.

Puede elegir entre dos ajustes de humedad del aire:

Función HumiditySelect	Ajuste de temperatura en el electrodoméstico	Aplicación/consumo energético
Estándar (preajustado)	10-12 °C	promedio de humedad del aire en el ambiente entre 50-80 % reducido consumo energético del electrodoméstico
Alto	10-12 °C	promedio de humedad del aire en el ambiente < 50 % el consumo energético del electrodoméstico aumenta

Aumento de la humedad del aire en el electrodoméstico



Fig. 37

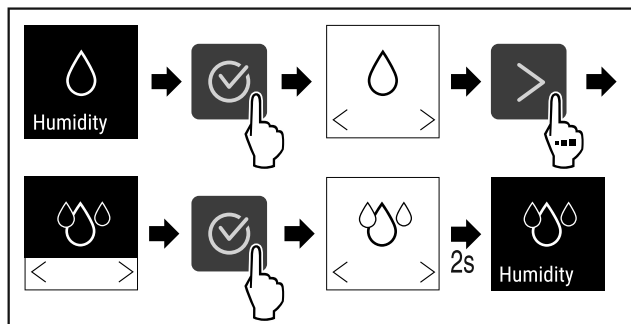


Fig. 38

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La humedad del aire en el electrodoméstico aumenta.

Ajuste estándar de la humedad del aire en el electrodoméstico

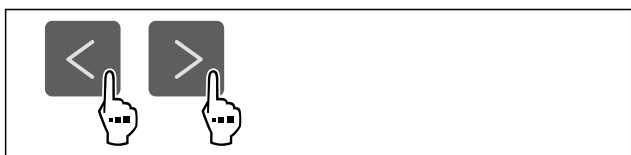


Fig. 39

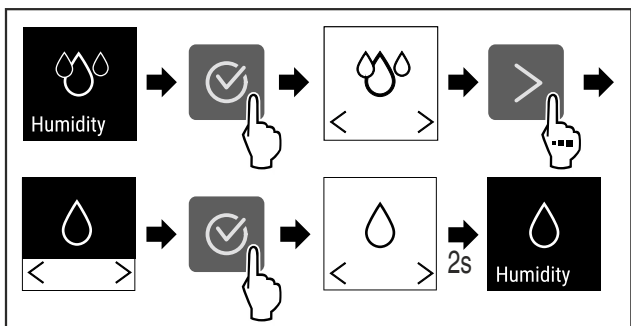


Fig. 40

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La humedad del aire en el electrodoméstico disminuye.

7.2.8 Intensidad de iluminación

Este ajuste permite ajustar progresivamente la luminosidad del interior.

Se pueden ajustar los niveles de luminosidad siguientes:

- OFF
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajuste de la intensidad de iluminación

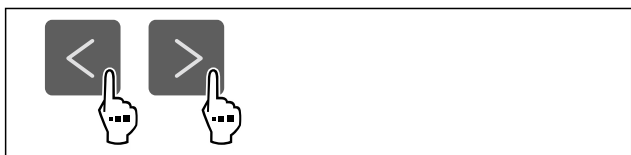


Fig. 41

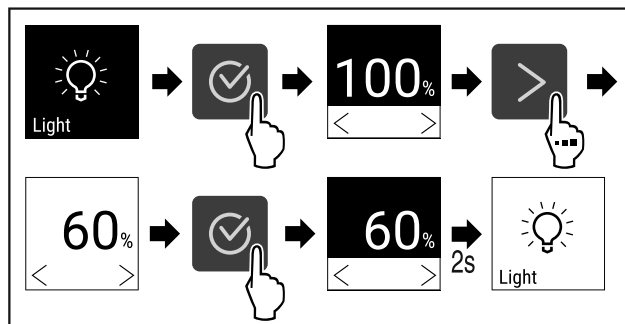


Fig. 42

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La intensidad de iluminación aumenta o disminuye correspondientemente.

7.2.9 Brillo de pantalla



Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preaiuste)

Ajustar brillo



Fig. 43

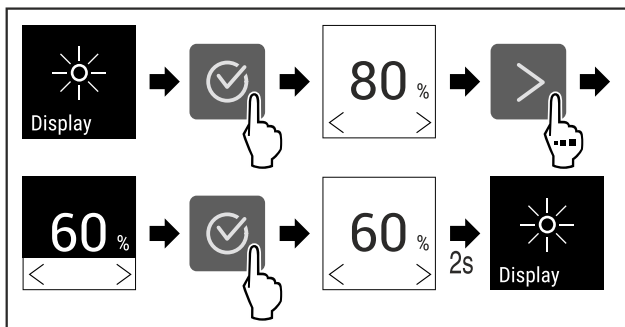


Fig. 44 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El brillo está ajustado.

7.2.10 Alarma de puerta



Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 45

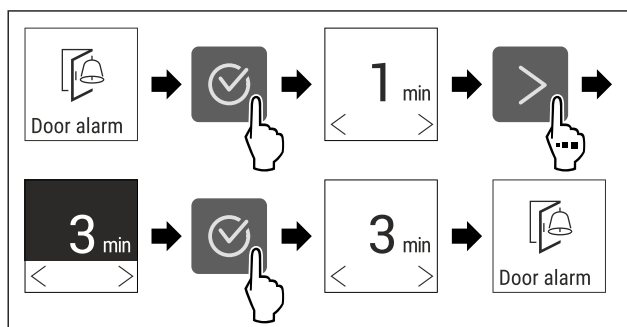


Fig. 46 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 48

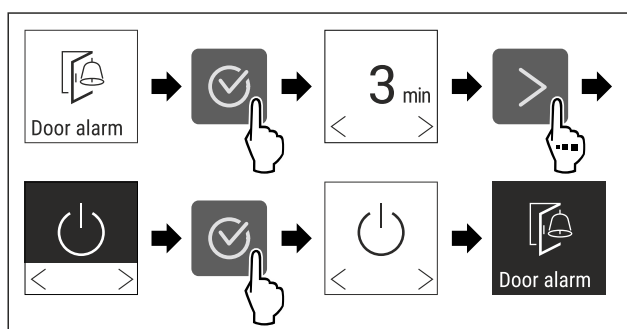


Fig. 49

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está desactivada.

7.2.11 Alarma de luz



Este ajuste permite resaltar adicionalmente los mensajes de alarma visuales en la pantalla mediante la iluminación parpadeante del electrodoméstico.

Activación de la alarma de luz



Fig. 50

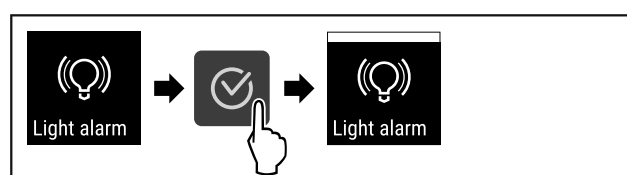


Fig. 51

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

- La alarma de luz está activada.

Desactivación de la alarma de luz




Fig. 52

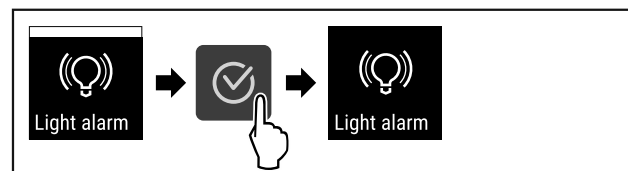


Fig. 53

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está desactivada.

7.2.12 Alarm Sound



Esta función permite encender y apagar todos los tonos de alarma, p. ej., la alarma de la puerta.

Activación de Alarm Sound




Fig. 54

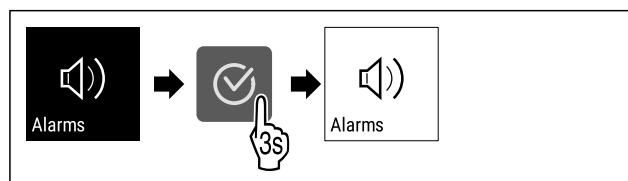


Fig. 55

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está activado.

Desactivación de Alarm Sound



Fig. 56

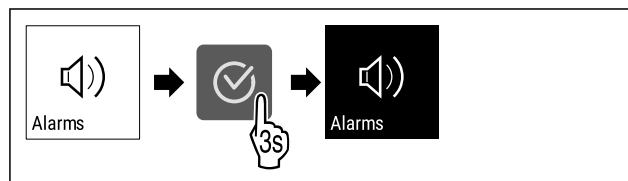


Fig. 57

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está desactivado.

7.2.13 Key Sound



Con esta función se pueden activar y desactivar todos los tonos de confirmación y el Startsound.

Activación de Key Sound



Fig. 58

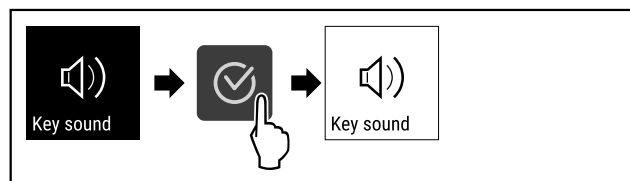


Fig. 59

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está activado.

Desactivación de Key Sound




Fig. 60

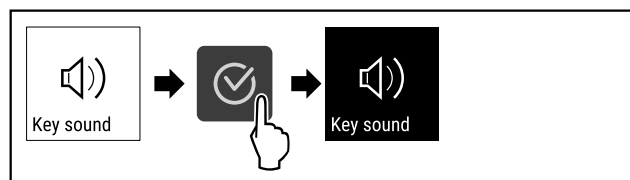


Fig. 61

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está desactivado.

7.2.14 Bloqueo de la pantalla



Este ajuste impide el manejo accidental del electrodoméstico.

Aplicación:

- Evitar cambios no intencionados en los ajustes y funciones.
- Evitar una desconexión no intencionada del electrodoméstico.
- Evitar un ajuste no intencionado de la temperatura.

Activar el bloqueo de la pantalla




Fig. 62

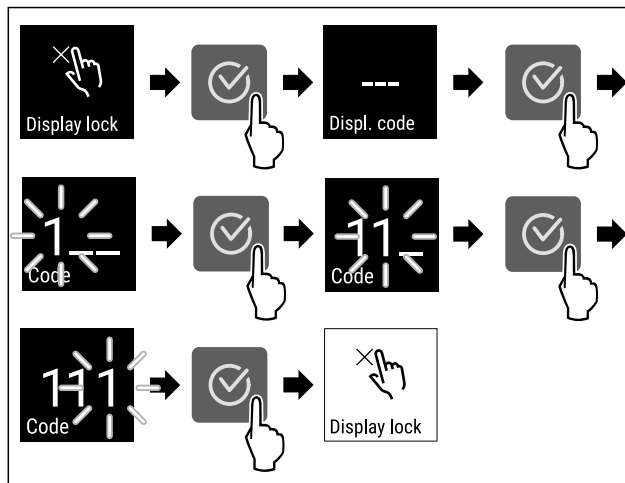


Fig. 63 El ejemplo utiliza el código de visualización preestablecido **111**.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El bloqueo de la pantalla está activado.
- Aparece el indicador de estado.

Desbloquear brevemente la pantalla

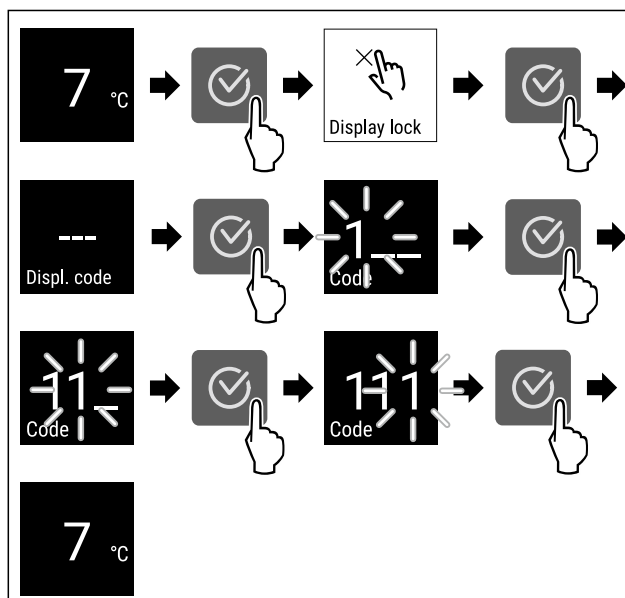


Fig. 64 *

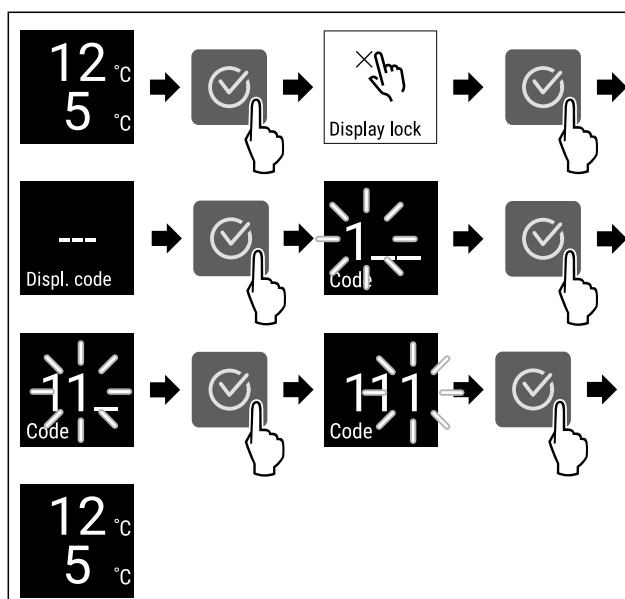


Fig. 65 *

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El bloqueo de la pantalla está desactivado.
- Aparece el indicador de estado.

Desactivar el bloqueo de la pantalla

- Seguir los pasos de procedimiento (consulte Desbloquear brevemente la pantalla).




Fig. 66

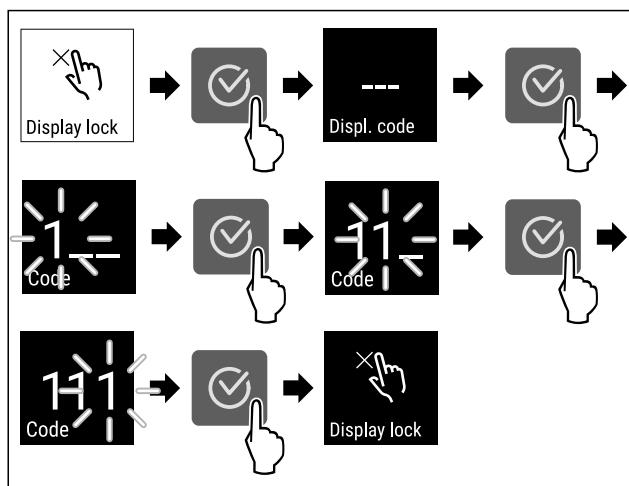


Fig. 67

- Siga los pasos de procedimiento que se indican en las ilustraciones.
- El bloqueo de la pantalla está desactivado.
- Aparece el indicador de estado.

7.2.15 PIN de visualización



Con esta función se puede cambiar el PIN de visualización. El PIN de visualización viene ajustado de fábrica en 1 1 1. En caso de haber olvidado el PIN de visualización, este se puede restablecer, restableciendo a su vez el dispositivo a los ajustes de fábrica. (consulte 7.2.20 Restablecer a los valores de fábrica)

Cambiar el PIN de visualización



Fig. 68

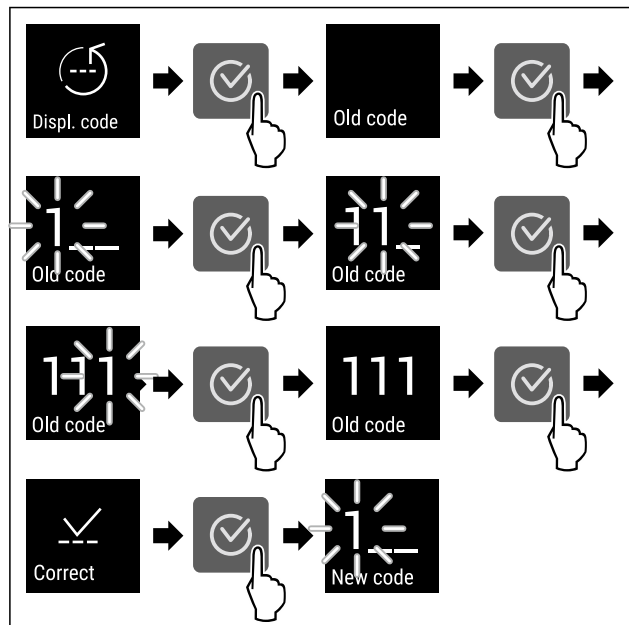


Fig. 69 Representación a modo de ejemplo: Cambiar el PIN de visualización del ajuste de fábrica 1 1 1 a 2 3 4

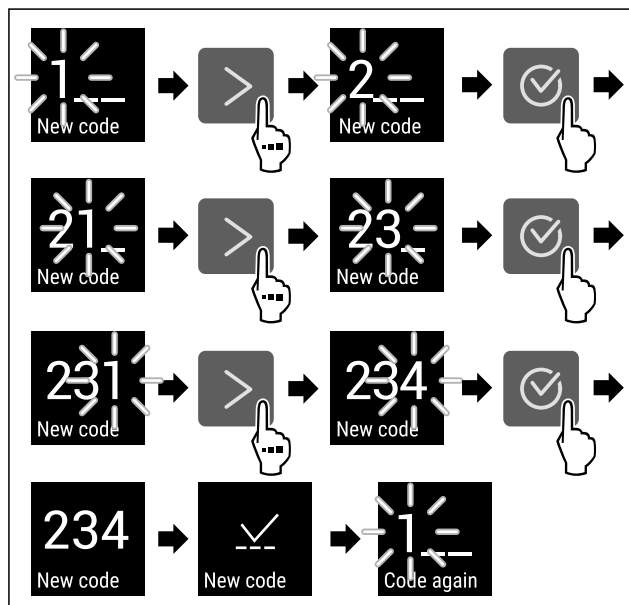


Fig. 69 Representación a modo de ejemplo: Cambiar el PIN de visualización del ajuste de fábrica 1 1 1 a 2 3 4

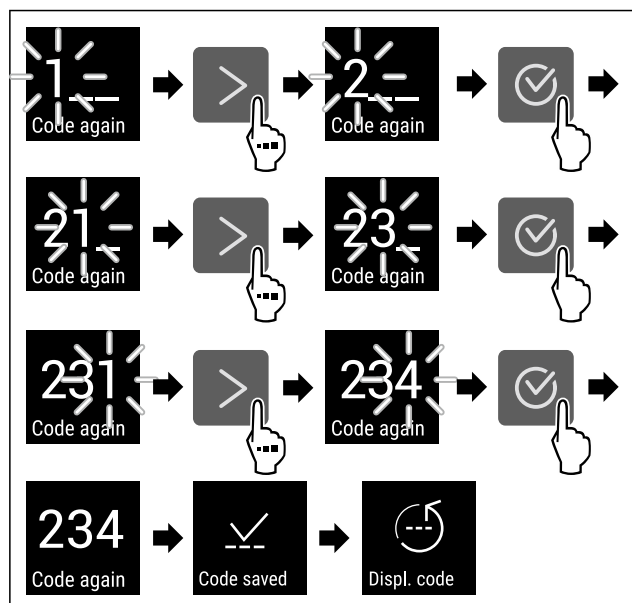


Fig. 69 Representación a modo de ejemplo: Cambiar el PIN de visualización del ajuste de fábrica 1 1 1 a 2 3 4

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha cambiado el PIN de visualización.

7.2.16 Idioma



Con este ajuste se selecciona el idioma de visualización.

Ajuste del idioma



Fig. 70

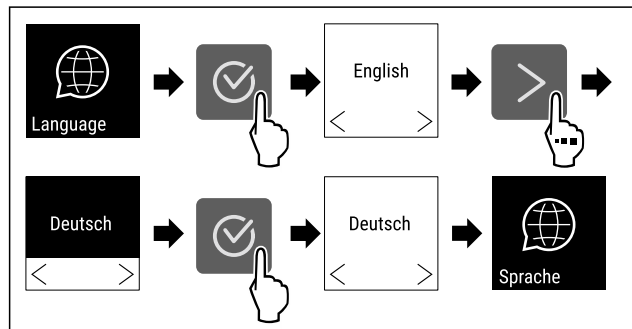


Fig. 71

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha ajustado el idioma seleccionado.

7.2.17 Información del electrodoméstico y del software



Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)

Mostrar información sobre el electrodoméstico



Fig. 72

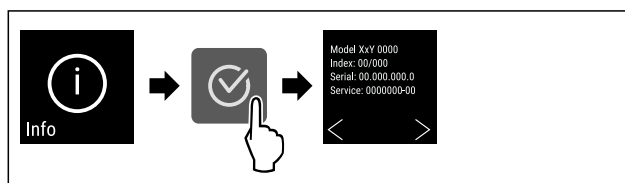


Fig. 73

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

Mostrar información del software



Fig. 74

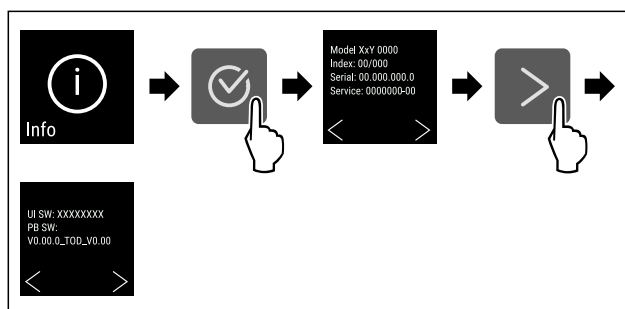


Fig. 75

- Siga los pasos de procedimiento que se indican en las ilustraciones.
- La pantalla muestra la información del software.

7.2.18 Recordatorio



Utilice esta función para activar o desactivar el recordatorio de cambio del filtro de carbón activado FreshAir.

Desactivación del recordatorio



Fig. 76

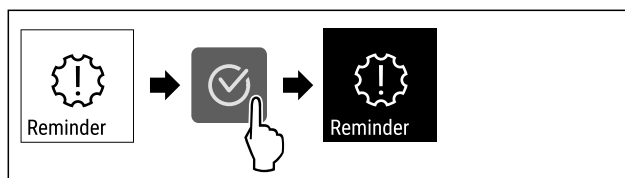


Fig. 77

- Ejecutar los pasos según se indica en la figura.
- El recordatorio está desactivado.

Activación del recordatorio



Fig. 78

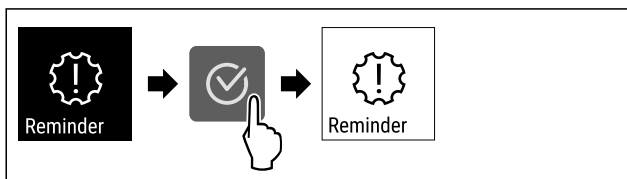


Fig. 79

- Ejecutar los pasos según se indica en la figura.
- El recordatorio está activado.

7.2.19 Modo de demostración



El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte 7.2.20 Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración

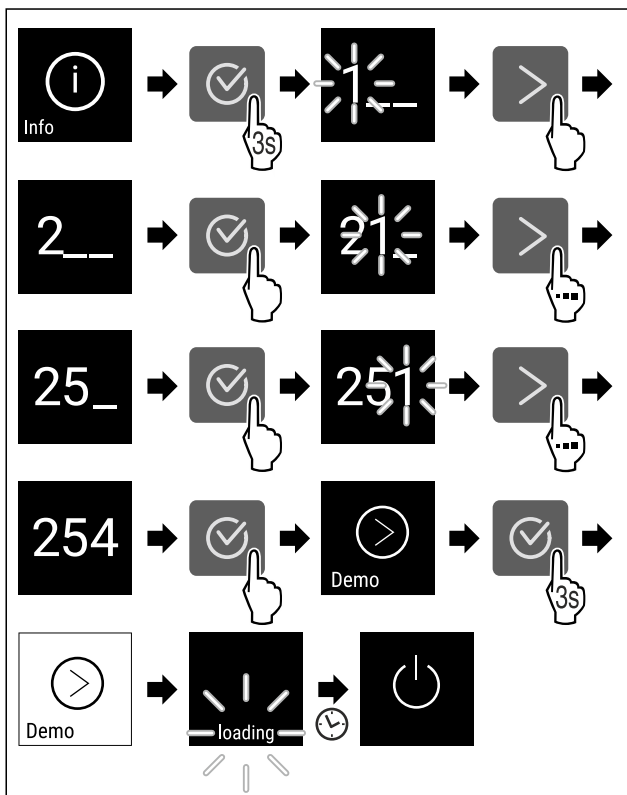


Fig. 80

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está activado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- En el indicador de estado aparece "D".

Desactivar el modo de demostración

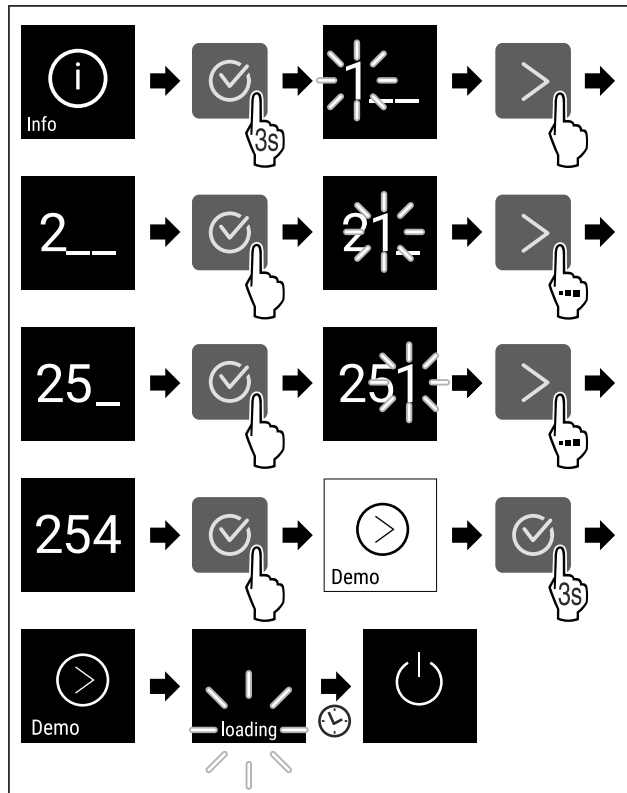


Fig. 81

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está desactivado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

7.2.20 Restablecer a los valores de



Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento




Fig. 82

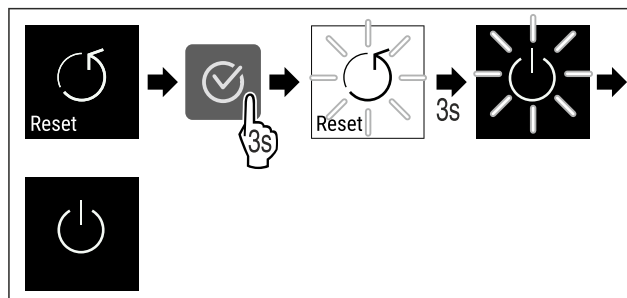


Fig. 83




- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El electrodoméstico se ha restablecido.
- El electrodoméstico está apagado.

- Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 4.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

7.3 Mensajes

7.3.1 Advertencias

Las advertencias se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica aumenta en intensidad y volumen hasta que se confirma el mensaje.

Mensaje	Causa	Solución
 Door open Puerta abierta	Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta demasiado tiempo.	Cerrar la puerta. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Nota Se puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que aparece el mensaje (consulte 7.2.10 Alarma de puerta). 
 Temperature Alarma de temperatura	Este mensaje aparece si la temperatura no se corresponde con la temperatura ajustada. La causa de las diferencias de temperatura puede ser: - Se ha introducido un producto caliente. - Al reordenar y extraer productos, circula aire ambiente demasiado caliente. - Fallo prolongado de corriente.	Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente. Pulsar la tecla de confirmación. La temperatura actual parpadea y la indicación cambia con el símbolo de alarma de temperatura hasta alcanzar la temperatura ajustada. Comprobar la calidad del producto refrigerado.  
 Error Error	El aparato está defectuoso o el aparato o alguno de sus componentes tiene algún error.	Trasladar el producto refrigerado. Pulsar la tecla de confirmación. Se mostrará el código del error. Pulsar la tecla de confirmación. Aparece otro código de error, si lo hay. o Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante. Al pulsar las teclas de navegación, vuelve(n) a aparecer el/los código(s) de error. Apuntar el/los código(s) de error y contactar con el servicio de atención al cliente.    
 Power Corte de corriente	El mensaje aparece después de una interrupción del suministro eléctrico, cuando la temperatura está por encima del límite de alarma al volver la corriente.	Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se detiene y se muestra la temperatura actual. Comprobar la calidad del producto refrigerado.  

Equipamiento

Mensaje	Causa	Solución
 WiFi error Error de WLAN	Conexión WLAN interrumpida.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.
 WWW error Error WWW WLAN	El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de wifi.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.

7.3.2 Recordatorios

Los recordatorios aparecen cuando se solicita que se efectúe alguna acción. Los recordatorios se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. El mensaje se confirma pulsando el botón de confirmación.

Mensaje	Causa	Solución
 FreshAir Sustitución del filtro de carbón activo FreshAir	El mensaje aparece cada 6 meses.	Sustituir el filtro de carbón activo FreshAir.  Finaliza el recordatorio.

8 Equipamiento

8.1 Parrilla de madera

Para el almacenamiento del vino, los electrodomésticos están equipados con parrillas de madera.

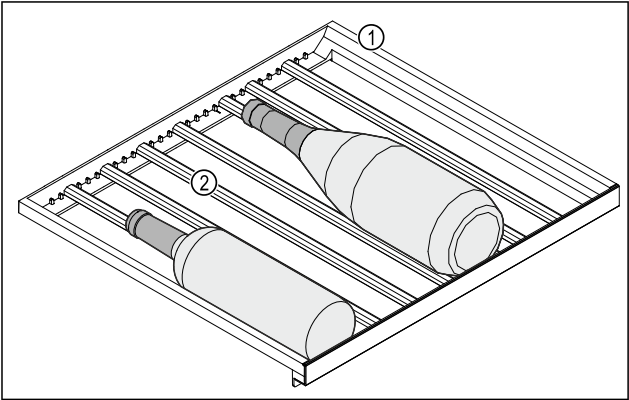


Fig. 84 Representación a modo de ejemplo
(1) Parrilla de madera **(2)** Barra

Las posiciones estándar de las barras están marcadas con entalladuras. Si las utiliza, podrá almacenar el número máximo de botellas. (consulte 5.2 Dibujo de almacenamiento)

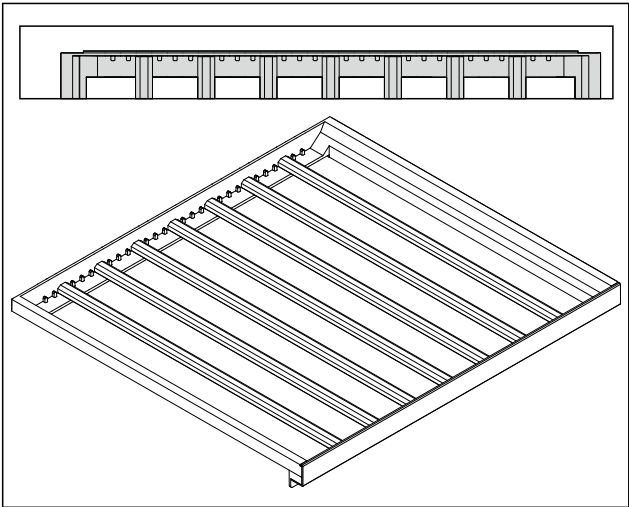


Fig. 85 Disposición de las barras para el máximo número de botellas.

8.1.1 Recolocación de la barra

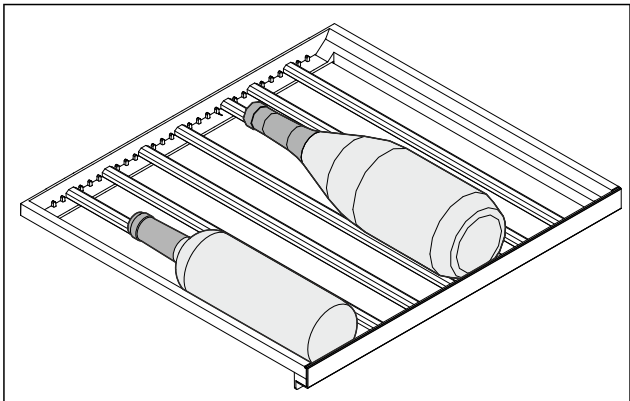


Fig. 86 Representación a modo de ejemplo

Puede extraer las barras de la parrilla de madera para almacenar botellas más grandes o más pequeñas.

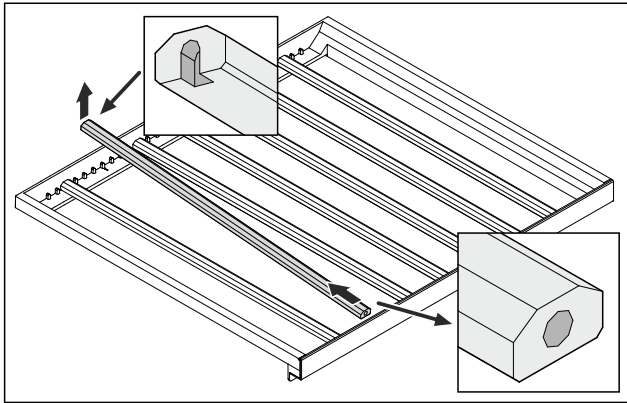


Fig. 87 Representación a modo de ejemplo

- Levante la barra trasera y extraícala.

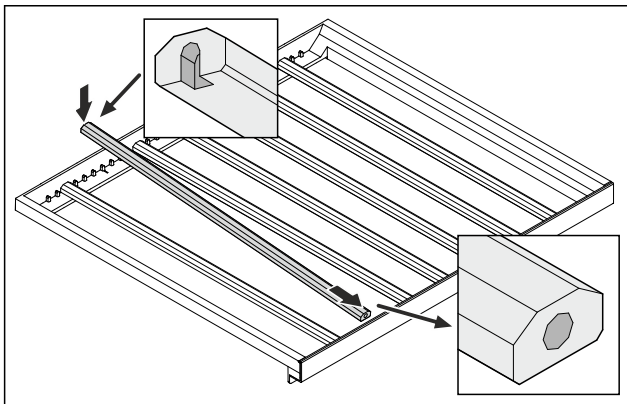


Fig. 88 Representación a modo de ejemplo

- Inserte la barra en la posición deseada.

8.1.2 Extracción de la parrilla de madera

Puede extraer la parrilla de madera para su limpieza.

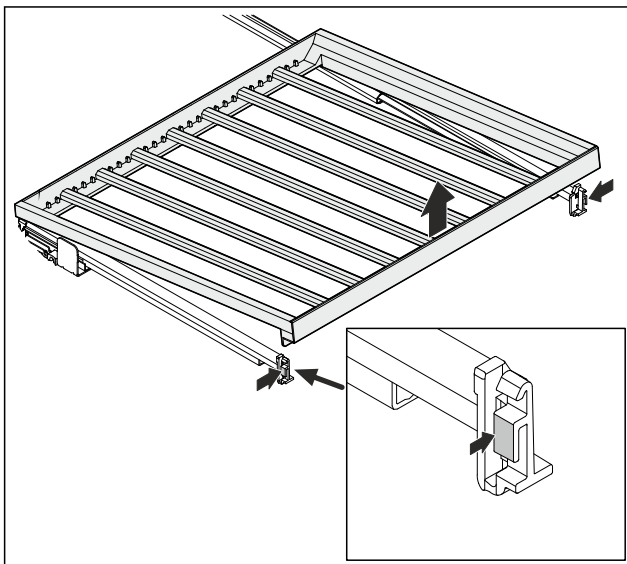


Fig. 89 Representación a modo de ejemplo

- Presione ligeramente por ambos lados y extraiga la parrilla de madera hacia arriba.

8.1.3 Inserción de la parrilla de madera

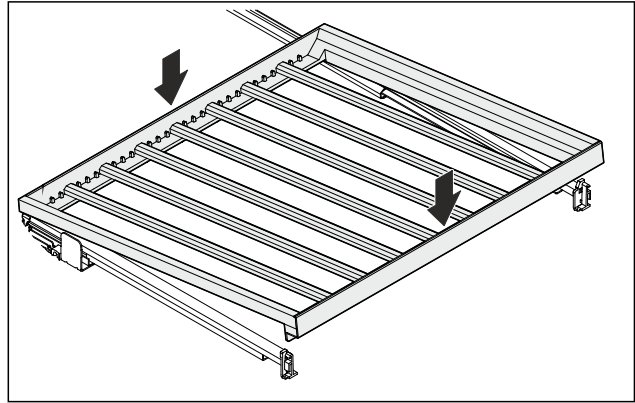


Fig. 90 Representación a modo de ejemplo

- Coloque la parrilla de madera en la parte trasera sobre los carriles de la derecha y de la izquierda.
- Baje la parrilla de madera por la parte delantera.
- La parrilla de madera encaja.
- La parrilla de madera encaja firmemente en los carriles.

8.2 Etiquetas de rotulación

Puede obtener las etiquetas de rotulación como accesorio a través de su distribuidor especializado. En ellas podrá anotar la clase de vino que almacena en cada compartimento.

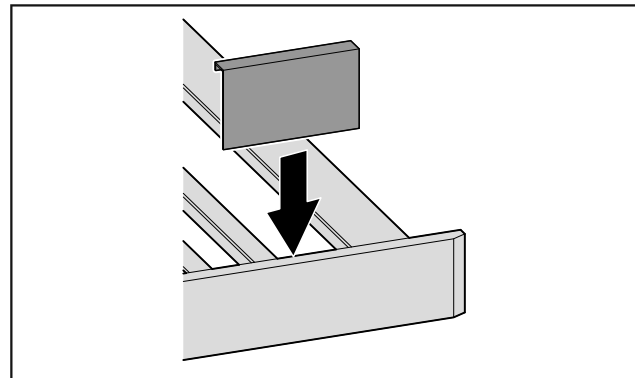


Fig. 91

- Colocar la etiqueta de rotulación desde arriba.

9 Mantenimiento

9.1 Filtro de carbón activado FreshAir

Los vinos continúan madurando en función de las condiciones ambientales; por consiguiente, la calidad del aire es fundamental para su conservación.

El filtro de carbón activo FreshAir garantiza una calidad óptima del aire.

- ❑ Cambiar el filtro de carbón activo cada 6 meses.
- ❑ Desechar el filtro de carbón activo con la basura doméstica normal.

Nota

Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Mantenimiento

9.1.1 Sustitución del filtro de carbón activo del FreshAir

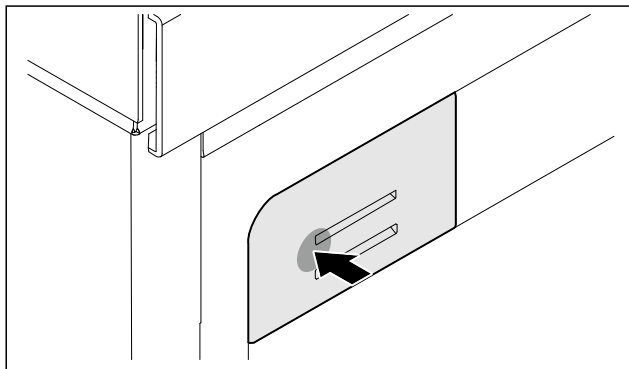


Fig. 92 Representación a modo de ejemplo

- Presione el soporte del filtro hacia dentro, suéltelo de nuevo y tire de él hacia fuera.

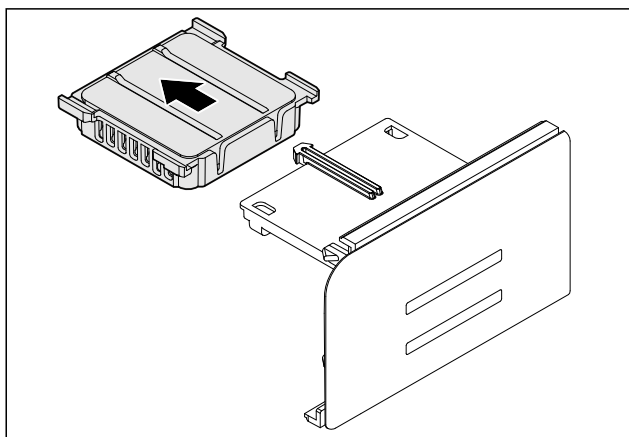


Fig. 93 Representación a modo de ejemplo

- Retire el filtro antiguo del soporte.

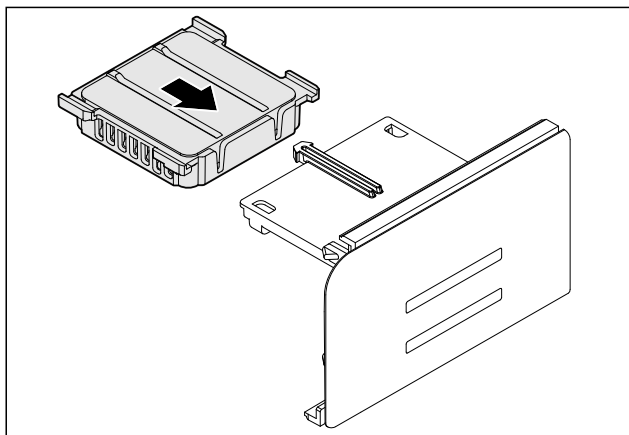


Fig. 94 Representación a modo de ejemplo

- Encaje el nuevo filtro en el soporte.

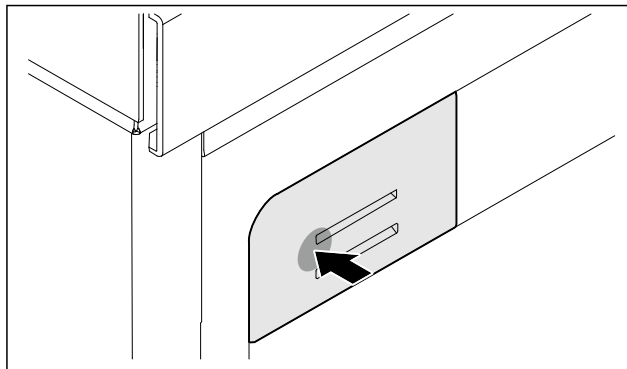


Fig. 95 Representación a modo de ejemplo

- Presione el soporte del filtro hasta el tope y suéltelo.
- Se ha sustituido el filtro de carbón activo del FreshAir.

9.2 Limpiar el aparato

9.2.1 Preparativos



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No dañar el circuito de refrigeración.
- Vacíe el aparato.
- Retire el enchufe de alimentación de red.

9.2.2 Limpiar el interior

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.
- Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.

9.2.3 Limpiar el equipamiento

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:

- Superficie de depósito divisible

Limpieza con un paño húmedo:

- Rieles telescópicos
Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.
- Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
- Limpie el equipamiento.

9.2.4 Después de la limpieza

- Seque el aparato y las piezas de equipamiento
- Conecte y ponga en marcha el aparato.
- Repita periódicamente la limpieza.

10 Asistencia al cliente

10.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	5 °C a 20 °C

Iluminación	
Clase de eficiencia energética ¹	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.	LED

¹ El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

Para electrodomésticos con conexión WiFi:*

Especificación de frecuencia*	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	< 100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

10.2 Ruidos durante el funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **alta potencia de refrigeración**, los alimentos se refrigeran antes. El nivel de sonido **aumenta**.

Ejemplos:

- Funciones activadas (consulte 7.2 Funciones del electrodoméstico)
- Ventilador en funcionamiento
- Introducción de alimentos frescos

- Alta temperatura ambiente
- Puerta abierta prolongadamente

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido
Gorgoteo y chapoteo	El refrigerante fluye por el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Silbido y chisporroteo	El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Gruñido	El aparato refrigera. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración.	Ruido de trabajo normal
Sorbido	Se abre y cierra la puerta con amortiguador de cierre.	Ruido de trabajo normal
Murmullo y ronroneo	El ventilador está funcionando.	Ruido normal durante el funcionamiento
Clic	Los componentes se conectan y desconectan.	Ruido normal de conmutación
Traqueteo o zumbido	Las válvulas o chapaletas están activas.	Ruido normal de conmutación

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido	Solución
Vibración	Montaje empotrado inadecuado	Ruido erróneo	Compruebe el montaje. Alinee el aparato.
Repiqueteo	Equipamiento, objetos en el interior del aparato	Ruido erróneo	Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos.

10.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía. El usuario puede subsanar las siguientes averías.

10.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona	→ El aparato no se conecta.	► Conecte el aparato.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente	► Control el enchufe de alimentación de red

Fallo	Causa	Solución
	→ El fusible de la toma de corriente no funciona	► Controle el fusible
	→ Corte de corriente	► Mantenga el aparato cerrado
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	► Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja	→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente	► Cierre la puerta del aparato
	→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes	► Deje libre y limpie la rejilla de aire.
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta	► Solución de problemas: (consulte 1.2 Tipos climatológicos)
	→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo	► Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)
	→ La temperatura se ha ajustado incorrectamente	► Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas.
	→ El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	► Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
	→ El aparato no se ha montado correctamente en el habitáculo.	► Compruebe si el aparato se ha montado correctamente y si la puerta cierra bien.
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable en algunos aparatos. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)
El aparato está helado o se forma agua de condensación.	→ La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura.	► Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura.

10.3.2 Equipamiento

Fallo	Causa	Solución
La iluminación interior no se enciende.	→ El aparato no se conecta.	► Conecte el aparato.
	→ La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos.	► La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta.
	→ El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.4 Servicio de atención al cliente)

10.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 10 Asistencia al cliente) . Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.



ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!
Lesiones.

- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 9 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

10.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- ☐ Denominación del aparato (Model e Index)
- ☐ N.º de servicio (Service)
- ☐ N.º de serie (S-Nr.)

- ▶ Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla.

-o-

- ▶ Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 10.5 Placa de identificación)
- ▶ Anote dicha información.
- ▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▶ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

10.5 Placa de identificación

La placa de características se encuentra en la parte inferior, en el interior del electrodoméstico.

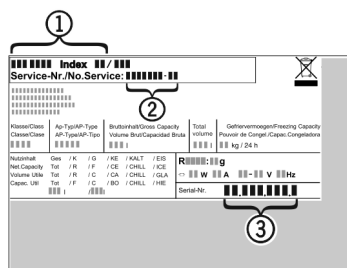


Fig. 96

- (1) Denominación del aparato (3) N.º de serie

- (2) N.º de servicio

- ▶ Lea la información en la placa de identificación.

11 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte 7.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico)
- ▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 9.2 Limpiar el aparato)

- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

12 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ☐ Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
- ☐ Se conocen las instrucciones de eliminación. (consulte 1.8 Eliminación)

12.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

- ▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 11 Puesta fuera de servicio)
- ▶ Retirar las lámparas de forma no destructiva.

12.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico.
- ▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
- ▶ Desechar las lámparas de acuerdo con las especificaciones anteriores.
- ▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Armario bodega para acondicionamiento de vinos

Fecha de publicación: 20260403

**Índice de números
de artículo: 7083720-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland