

Rubinetti / Taps

SQUARE

IRUB1082

INCASSO GRUPPI LAVABO

BUILT IN WASHBASIN TAPS



Prima di realizzare l'impianto  
consultare la scheda Cod. 16024 e  
le istruzioni Cod.16018 per i

Before installing the system refer to  
the Code tab. 16024 and the  
Cod.16018 instructions for the

**Agape srl**

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo


Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330


e-mail: [info@agapedesign.it](mailto:info@agapedesign.it)

[www.agapedesign.it](http://www.agapedesign.it)



CONTENUTO DELLA  
CONFEZIONE

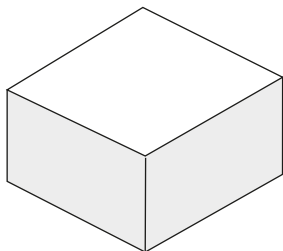




INCASSO  
IRUB1082

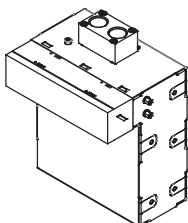


STRUMENTI  
TOOLS





IRUB1082

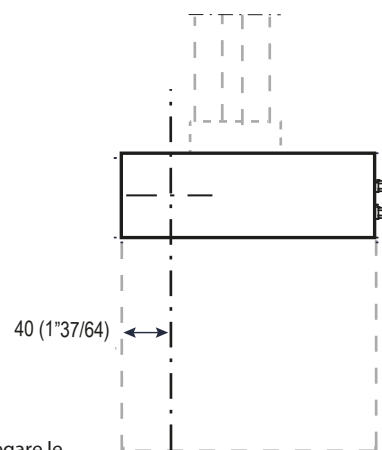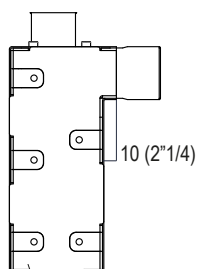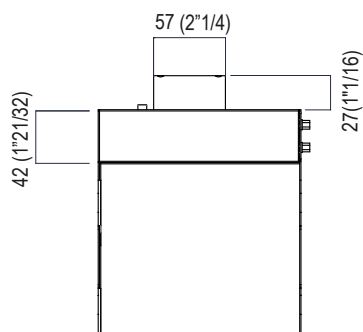

CENTRO BOCCA  
AXIS MOUTH TAP

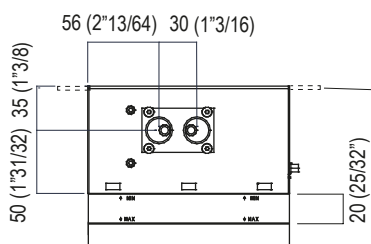


per fissaggi specifici si possono ripiegare le  
zanche forate  
for specific fixings, perforated clamps can  
be opened

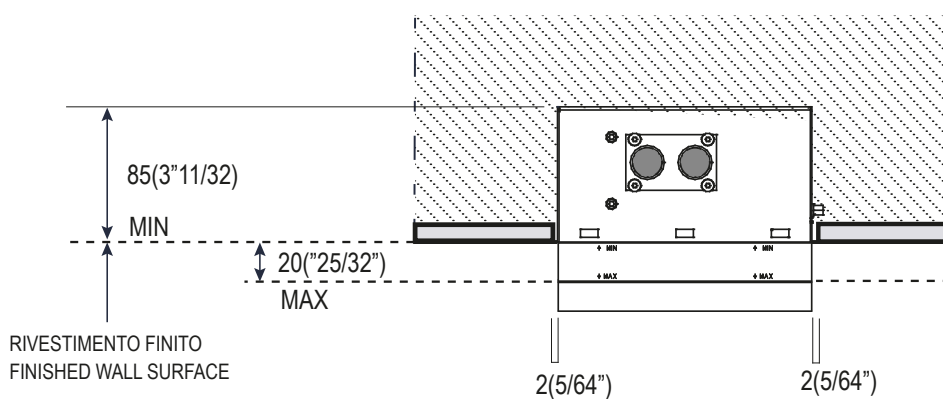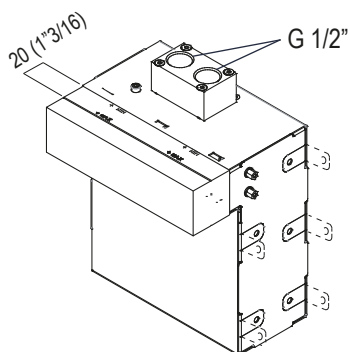


1

Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato  
Test different times the seal of the realised plant

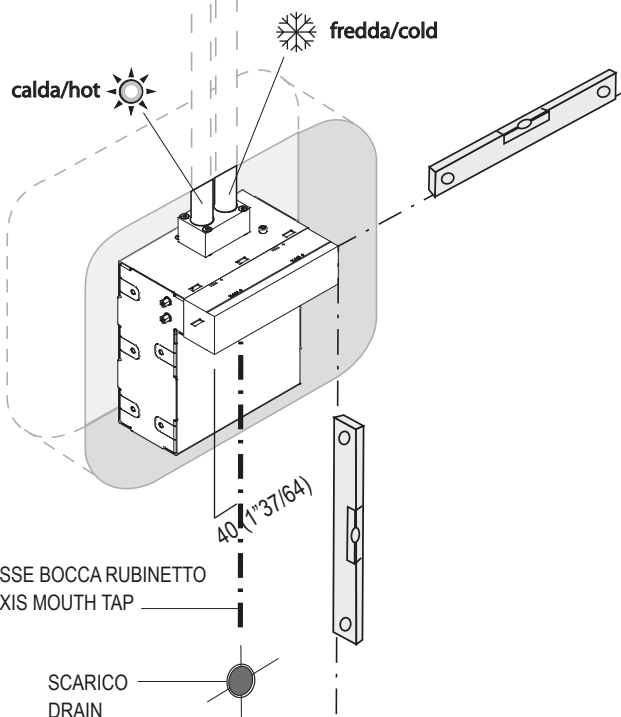






2

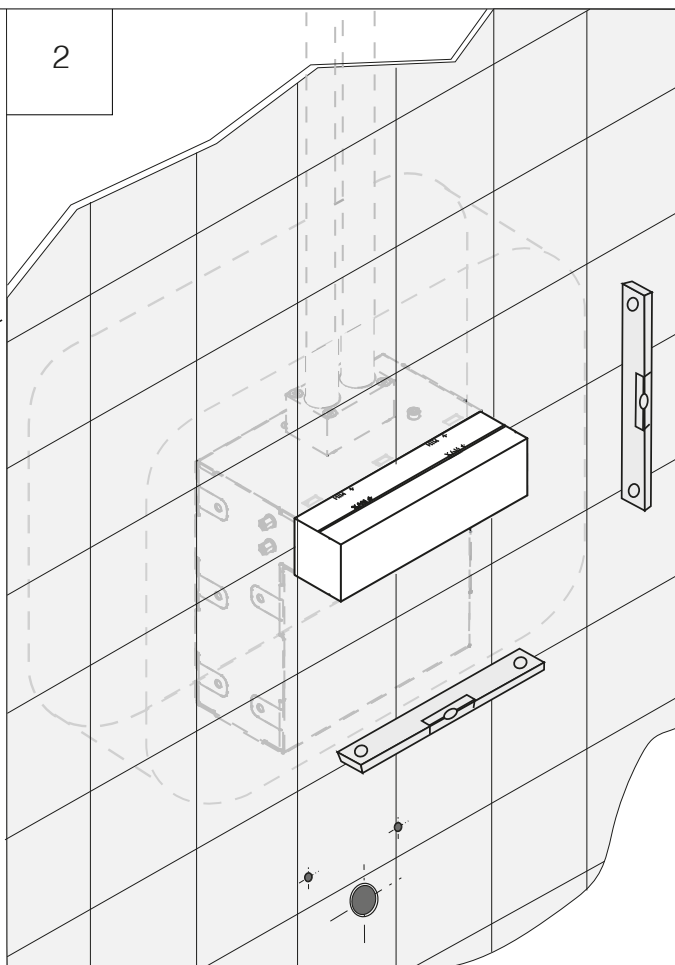

3

Minimo livello di incasso  
Minimum recessed level

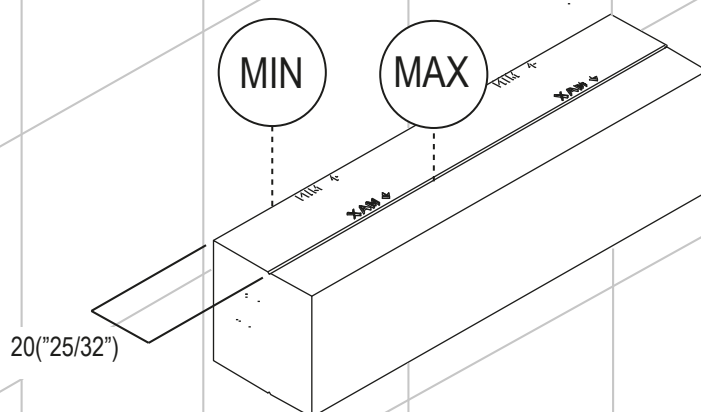

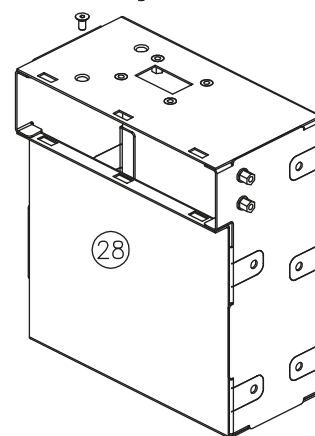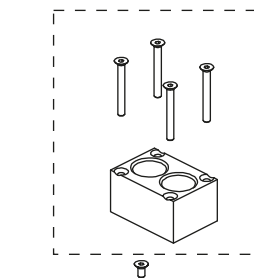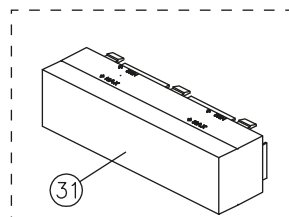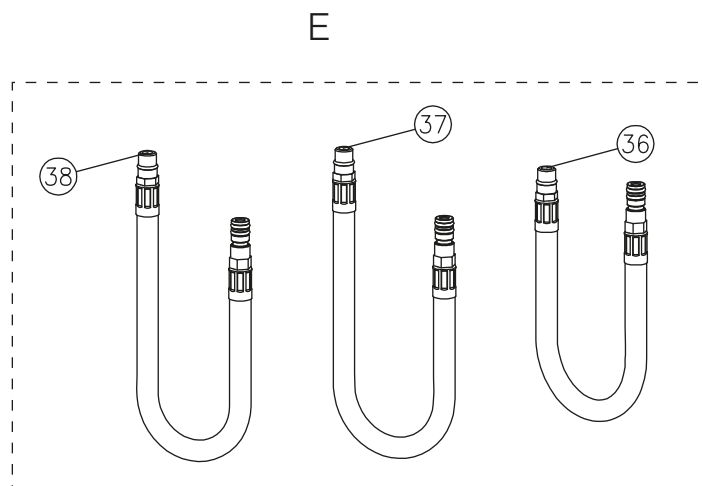

A

