

TECA

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



SOBRE TECA

La teca es uno de los materiales más duraderos para el mobiliario de exterior. Tribù selecciona únicamente madera de máxima calidad procedente de plantaciones de Java que siguen las normas medioambientales más estrictas.

Con el tiempo, los muebles de teca expuestos al sol y la lluvia adquieren un tono gris plateado. Este proceso no puede evitarse, pero puede retrasarse aplicando Teak Sealer entre dos y tres semanas después de la primera exposición o después de haber lijado la madera.

Si le gusta la pátina de color gris plateado, recomendamos aplicar Teak Protector sobre la madera nueva o lijada al cabo de dos o tres semanas, que crea una capa protectora invisible sobre el mueble.

INDICACIONES GENERALES

- Es preferible efectuar la limpieza en días nublados o a la sombra. Asegúrese de que el mueble no está caliente por el sol antes de empezar.
- Usar guantes y no realizar la limpieza sobre pavimentos que puedan mancharse.
- No utilizar estropajos abrasivos, cepillos metálicos, borradores mágicos o cualquier producto de limpieza abrasivo o cáustico.
- No utilizar limpiadoras a presión o a vapor.
- Asegúrese de que el mueble está limpio y totalmente seco antes de aplicar los productos protectores.
- Almacenaje durante el invierno o durante períodos prolongados: antes de guardar sus muebles, recomendamos efectuar una buena limpieza y protección de los mismos. Almacenar en una habitación seca, sin calefacción y bien ventilada, y no utilizar nunca fundas de plástico no transpirables. Tribù dispone de fundas protectoras a medida. Póngase en contacto con su distribuidor para más información.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

1. Teak Super Cleaner
2. Teak Protector
3. Teak Sealer



LIMPIEZA REGULAR

Mientras tenga el mobiliario al aire libre, es preferible efectuar un mantenimiento semanal cepillando los muebles con un cepillo suave y lavándolos con una mezcla de agua y detergente suave con pH neutro y una esponja o un paño de microfibra. Limpiar siempre siguiendo la dirección de las vetas de la madera.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD

- Con un cepillo, eliminar la suciedad de la superficie siguiendo la dirección de las vetas de la madera.
- Humedecer la superficie con agua del grifo, por ejemplo, con un rociador para plantas.
- Poner una pequeña cantidad de Teak Super Cleaner en un paño de microfibra limpio y aplicarlo sobre la madera con movimientos suaves, extendiéndolo por toda la superficie.
- Dejar actuar el producto entre 2 y 4 minutos. En caso de que la superficie tienda a secarse, rociar un poco de agua para que el limpiador siga activo.
- Con un cepillo suave o la esponja incluida, cepillar enérgicamente en dirección de las vetas de la madera.
- Dejar actuar el limpiador durante 1 minuto más, manteniendo la superficie húmeda.
- Por último, aclarar abundantemente la superficie con agua del grifo y dejar secar el mueble al aire libre.
- En algunas ocasiones, la teca puede mostrar un patrón de decoloración irregular. Esto se debe a que los aceites naturales de la teca afloran hasta la superficie. Este tipo de manchas pueden eliminarse con el procedimiento indicado más arriba.

PROTECCIÓN

Para proteger la madera contra la contaminación y las manchas, Tribù ofrece dos productos con funciones distintas.

- Si quiere conservar la pátina de color gris plateado, recomendamos la utilización de Teak Protector.
- Si, por el contrario, prefiere prolongar el color marrón, puede emplear Teak Sealer, que incluye agentes que bloquean los rayos UV y retrasan considerablemente el proceso de pérdida de color.

No es posible utilizar ambos productos en la misma superficie, puesto que son incompatibles. Si desea cambiar de una opción a otra, deberá lijar primero la superficie y dejar que la teca se adapte durante una o dos semanas. Si tiene sus muebles de teca en el interior o en un porche, no se volverán grises. En este caso, basta con usar Teak Protector para proteger la madera contra las manchas.

Cómo aplicar Teak Protector

- Asegúrese de que el mueble esté limpio y seco, sin restos de polvo.
- Agitar el envase enérgicamente y aplicar una pequeña cantidad de Teak Protector en un paño de microfibra limpio y seco. No aplicar en exceso, no debe quedar pegajoso.
- Frotar sobre la superficie, en dirección de las vetas de la madera.

- Dejar absorber y aplicar una segunda capa al cabo de 4 horas.
- Recomendamos aplicar este tratamiento por lo menos dos veces año.
- Teca nueva: dejar la madera sin tratar durante dos o tres semanas antes de aplicar Teak Protector.

Cómo aplicar Teak Sealer

- Abrir el bote y remover el sellador con un palo limpio.
- Mojá un paño de microfibra limpio y seco en el producto y aplicarlo sobre la teca en una capa fina, suavemente y siguiendo las vetas de la madera. En las zonas de difícil acceso, emplear un pincel de tamaño medio o fino.
- Al cabo de 1 hora, el mueble habrá absorbido el sellador. Una vez transcurrido este tiempo, es posible aplicar una segunda capa fina, menos absorbente.
- Eliminar el exceso de producto para evitar que la superficie quede pegajosa.
- Recomendamos aplicar este tratamiento una vez al año. Mientras se observe el efecto perlante del agua sobre la superficie, el sellador sigue activo.

REPARACIÓN


En caso de que la madera esté muy sucia por el efecto de la contaminación, haya sido infectada por moho, o la superficie esté dañada, recomendamos lijar la superficie hasta encontrar una capa de madera en buenas condiciones. Lijar siempre en dirección de las vetas de la madera, primero con una lija de grano grueso (P80) y gradualmente con otras de grano más fino (P150 a P220). Dejar la madera sin tratar durante una o dos semanas antes de aplicar un acondicionador protector.

ATENCIÓN

- Puesto que la teca contiene aceites naturales, durante el proceso de envejecimiento es posible que afloren aceites que pueden ocasionar manchas en los cojines. Tenga en cuenta que el afloramiento de aceites es un proceso natural que se repite cada cierto tiempo y que no puede evitarse.
- Una vez se haya aplicado Teak Protector o Teak Sealer, proteger los muebles de la lluvia durante 24 horas para evitar manchas de agua. No cubrir los muebles recientemente tratados con fundas protectoras.
- Evitar marcas oscuras de jarrones, macetas o posavasos cambiándolos de sitio con regularidad. Igualmente, debe evitarse el uso de manteles de plástico.
- Para evitar marcas permanentes y la formación de moho, intentar retirar lo antes posible cualquier mancha de comida o bebida, hojas, bayas y flores que puedan caer, así como excrementos de pájaro.
- No utilizar barniz, ya que puede pudrir la madera, formar ampollas o desconcharse, ni tampoco aceite de linaza o de teca, puesto que pueden causar daños irreversibles en la teca.

TECA

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

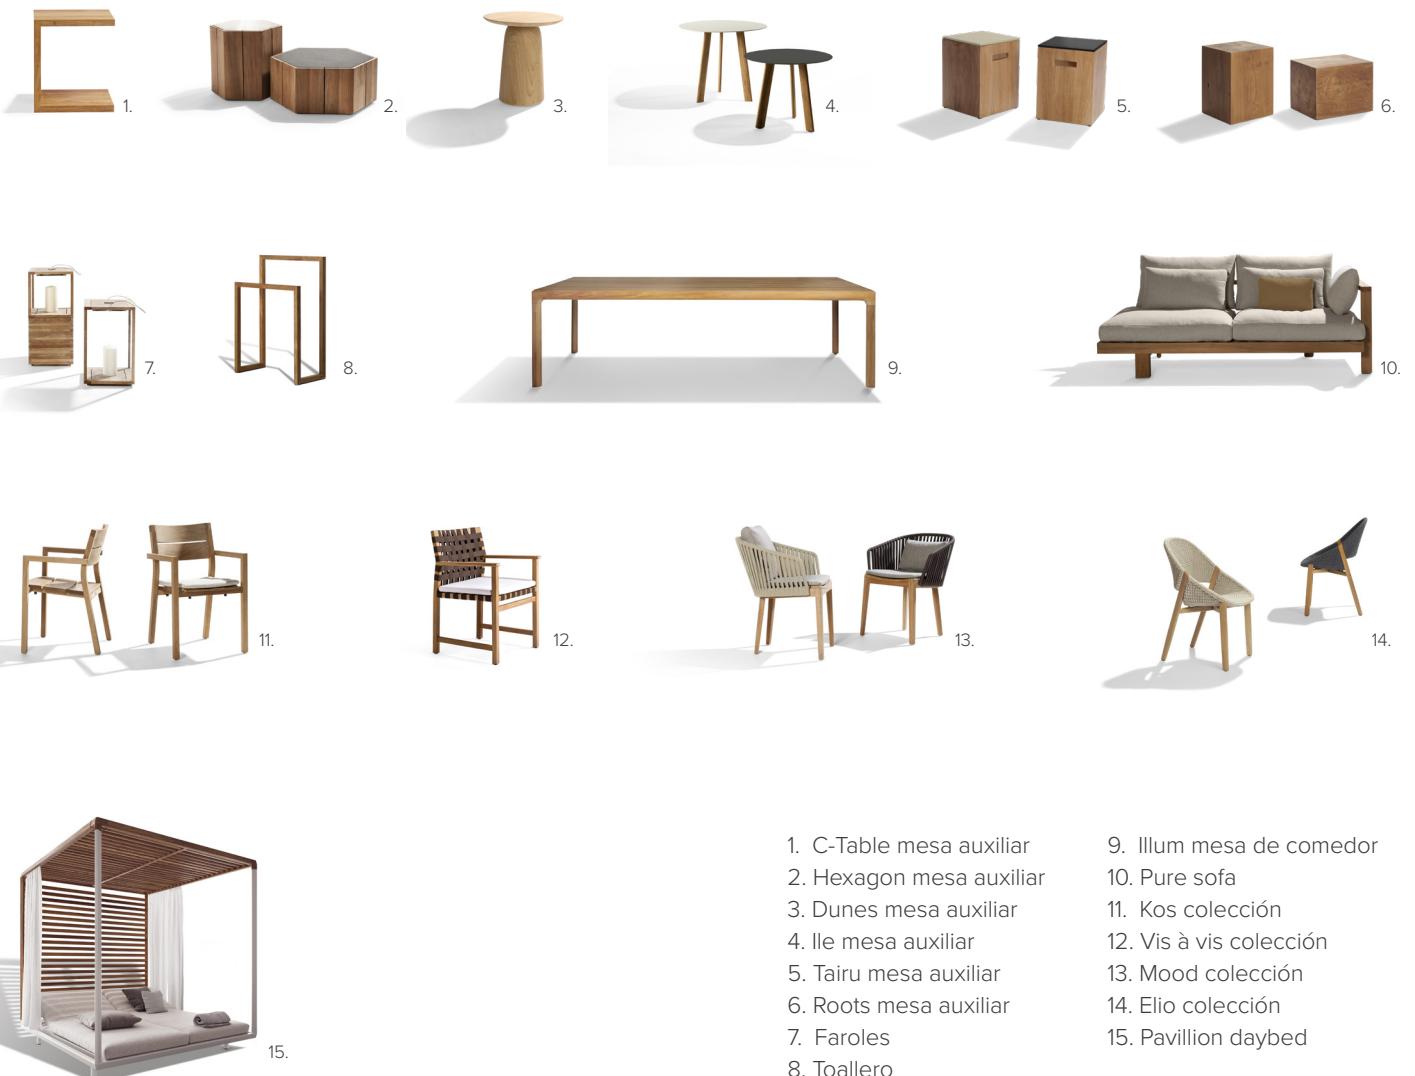

1. C-Table mesa auxiliar
2. Hexagon mesa auxiliar
3. Dunes mesa auxiliar
4. Ile mesa auxiliar
5. Tairu mesa auxiliar
6. Roots mesa auxiliar
7. Faroles
8. Toallero
9. Illum mesa de comedor
10. Pure sofa
11. Kos colección
12. Vis à vis colección
13. Mood colección
14. Elio colección
15. Pavillion daybed