


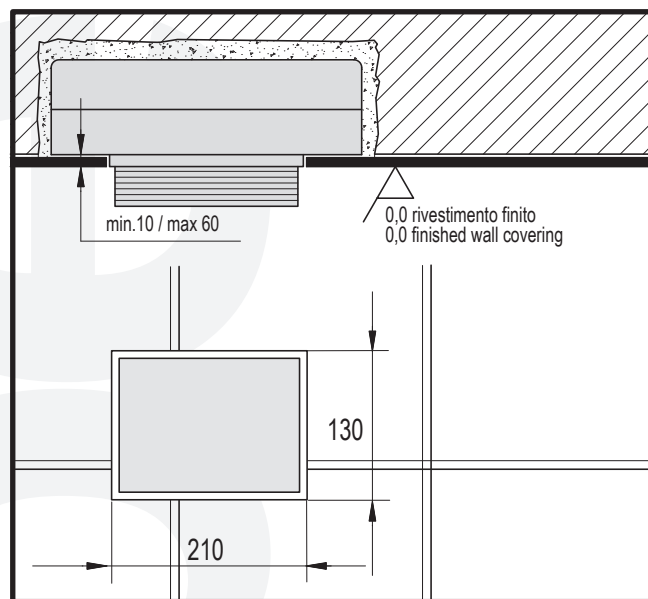

Predisposizioni


Placca utilizzabile con cassette Geberit (mod. Combifix, Duofix, Unica)

Il foro nel rivestimento, in corrispondenza della cassetta: 210 x 160 mm

Prearrangement

Flush plate suitable for Geberit cisterns (mod. Combifix, Duofix, Unica)

Hole necessary in the wall covering in correspondence to the cistern: 210 x 160 mm

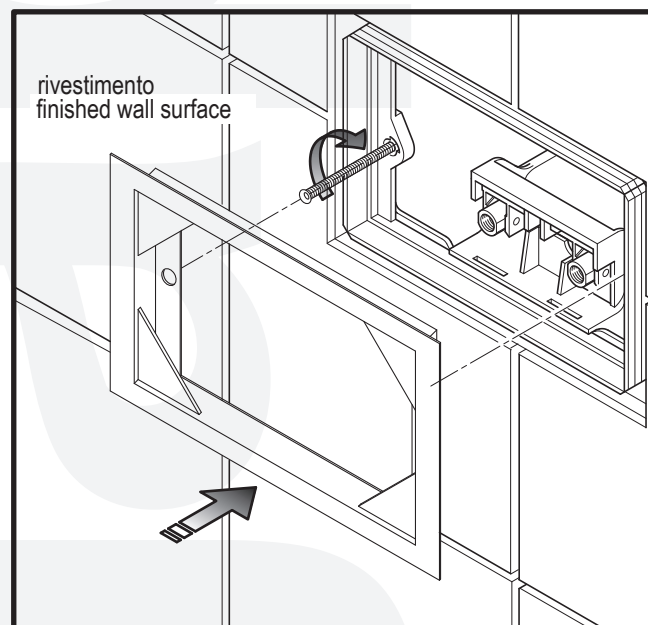


1

Insallazione

- inserire i distanziali nei fori della cassetta, questi permettono una regolazione da 1 a 6 cm
- inserire la staffa di supporto nella sede della cassetta, il bordo deve aderire alla superficie del rivestimento finito

Installation

- put the spacers into the cistern's holes, they allow an adjustment from 1 to 6 cm
- put the bracket in its place on the cistern, its rim has to cling to the surface of the wall covering.

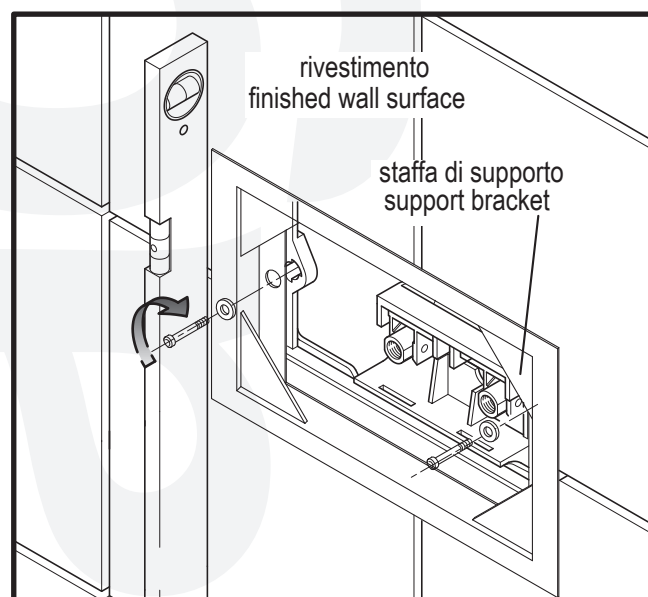


2

Fissaggio e regolazione

- fissare la staffa di supporto con le viti e le rondelle in dotazione, regolandone l'orizzontalità

Fixing and adjustment

- fix the bracket with help of the screws and washers supplied, being careful to mount it horizontally.

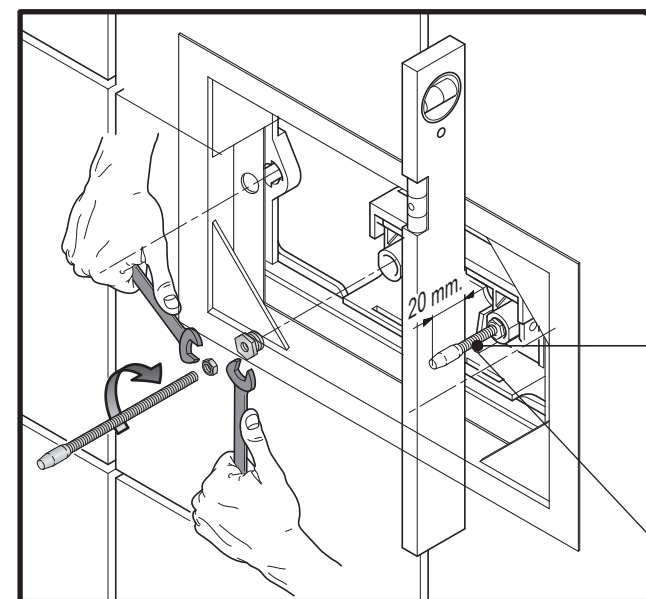



3

Montaggio barre filettate

- avvitare le due viti M10 con chiave da 13 mm
- avvitare le due barre filettate alle connessioni della cassetta fondo a 20 mm dal filo della parete.
- bloccare con i dadi M5 con chiave da 8 mm
- 3a- accorciare le barre se toccano l'interno.**

Installing the threaded bars

- tighten two M10 screws with 13 mm. spanner
- screw the two threaded bars to the connections in the box until 20 mm. from the edge of the wall
- block the M5 bolts with 8 mm spanner
- 3a- cut the bars if they touch the interior**

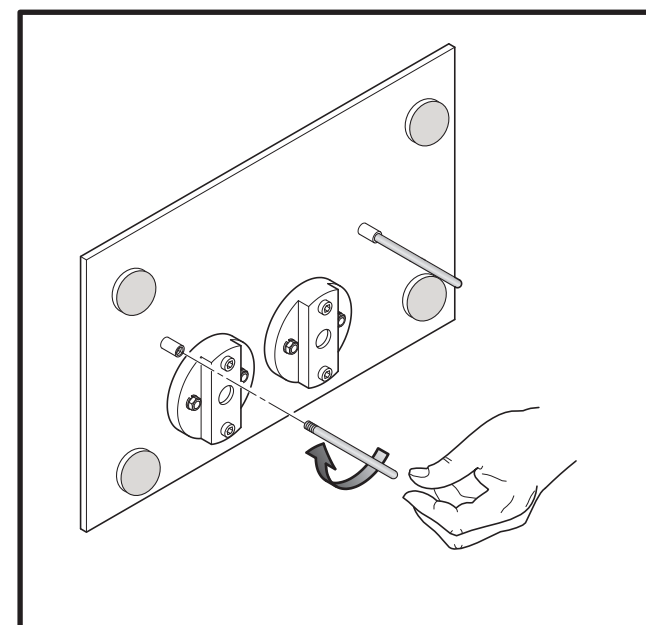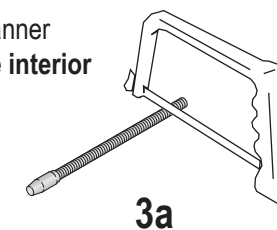


4

Montaggio perni guida

- avvitare i due perni guida nella parte posteriore della piastra.

Installing the guide pins

- tighten the two guide pins to the back of the plate.

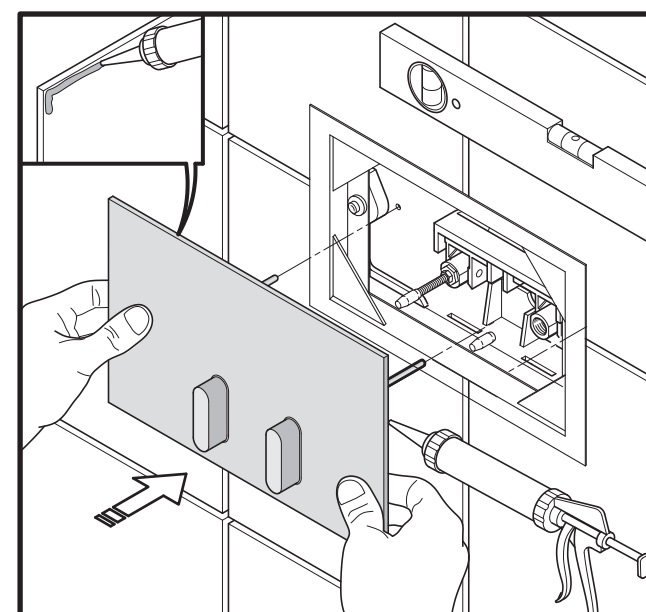

5



Installazione parte esterna

- siliconare il bordo posteriore della piastra
- posizionare e premere la piastra fino al bloccaggio della stessa

Installing the external component

- apply silicone to the back of the plate
- place the plate and apply pressure until it is securely fixed.

Ricambi / Spare parts

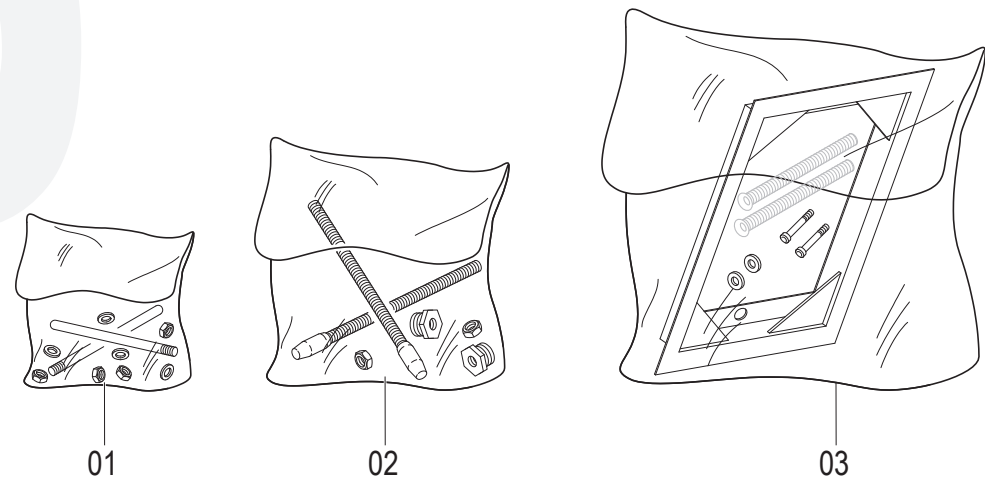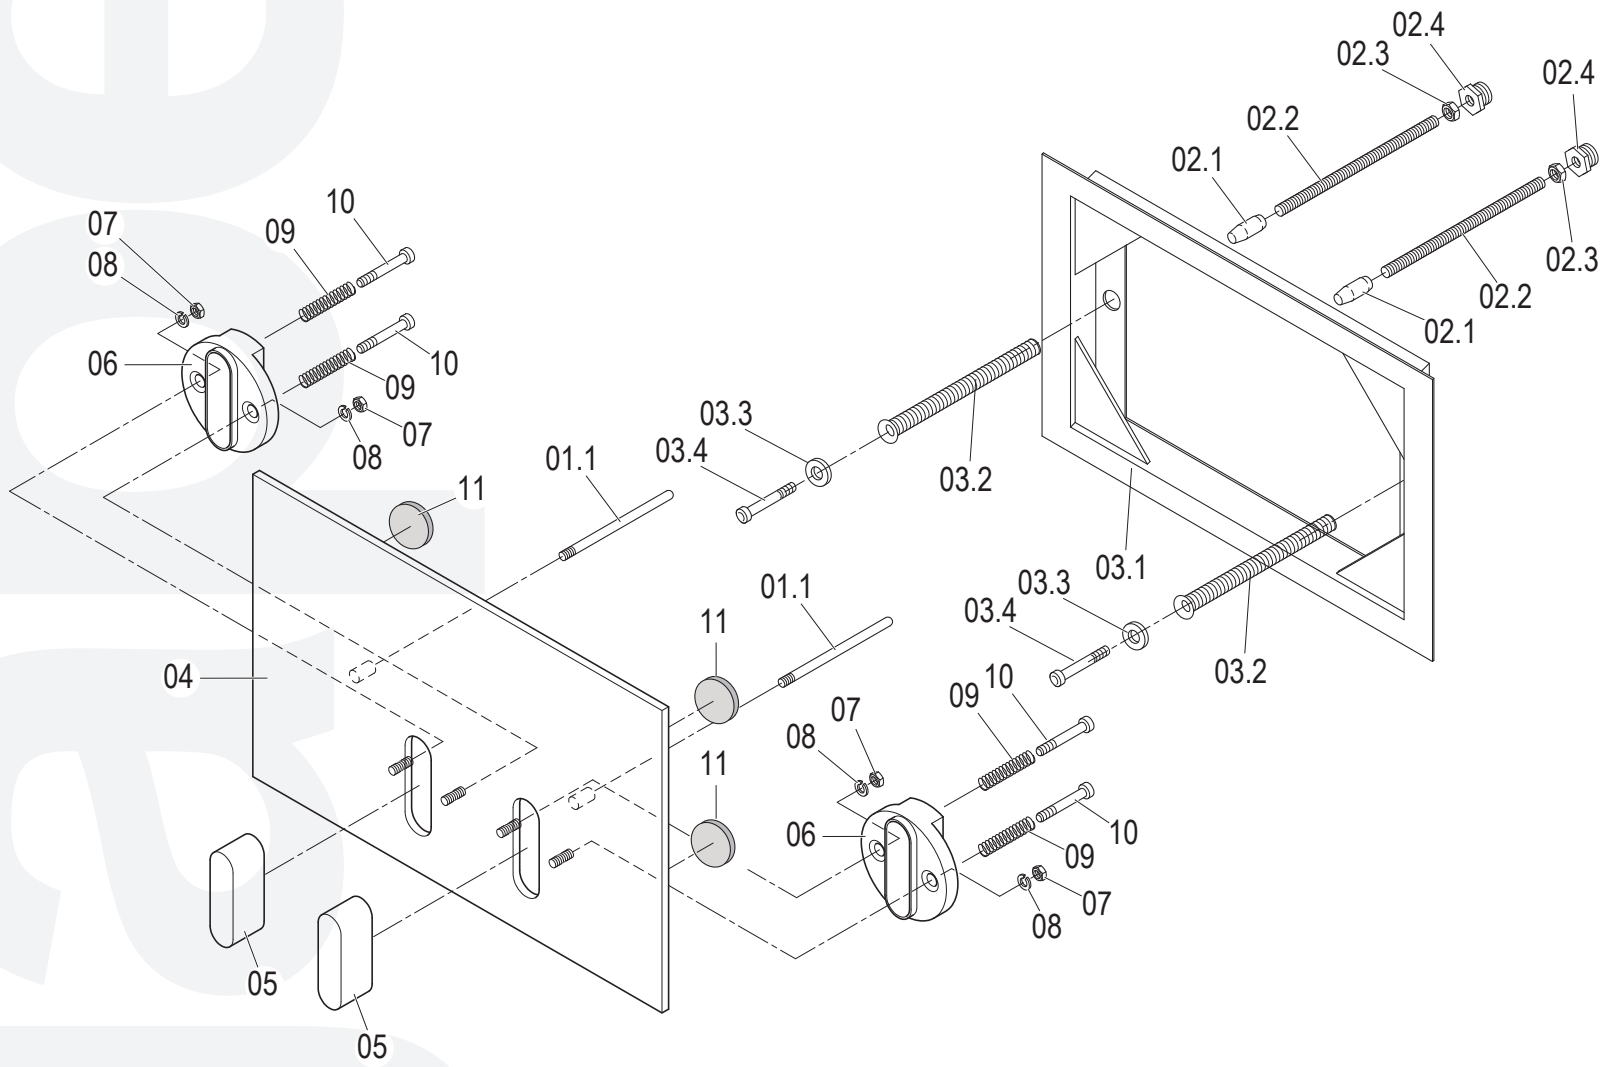

Componente/Component		Descrizione parti/Description	Quantità/Quantity	
01	1SQU.ARUBSAC01	Sacchetto perni / Auction packaging		1
01.1	FOL060.004	Perno / Auction		2
01.2	MAG331.004	Rondella / Washer		4
01.03	MAG322.004	Dado / Nut		4
02	1CUT.RRCT05SAC02	Sacchetto barre filettate e fissaggi / Threaded bars and connections packaging	1	
02.1	FOL018.007	Perno pulsante / Auction push-button		2
02.2	PELVI480005000	Barra filettata / Threaded bar		2
02.3	MAG322.005	Dado / Nut		2
02.4	ZUC500.052-1	Connessione perno / Connection of the auction		2
03	AKIT0968N	Kit per fissaggio placca / Fixing kit for plate		1
03.1	.MET0968	Staffa di supporto / Bracket		1
03.2	.PLA0955	Distanziale / Spacer		2
03.3	.FER0310	Rondella 15x5,2x12 / Washer15x5,2x12		2
03.4	.FER0100	Vite di fissaggio / Fixing screws		2
04	CRUB1010NA	Piastra / Plate		1
05	FOL049.014	Pulsante / Push-button		2
06	FOL052.016	Bussola per scorrimento pulsante / Block for sliding push-button		2
07	MAG322.005	Dado / Nut		4
08	MAG331.005	Rondella / Washer		4
09	MEV33902.001	Molla / Spring		4
10	MAG306.4X28.5	Vite / Screw		4
11	FER0665	Calamite (già incollate alla piastra 04) / Magnet (already glued to plate 04)	4	